

Haier

하이얼 전국 서비스 센터 전화

1588 6645

하이얼전자판매(주)

www.haier.co.kr

Haier

하이얼 와인셀러 사용 설명서

HWC43MNB



본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있으며,
전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제품을 작동 시키기 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽어보신 후 사용해 주세요.

본 제품은 가정용 제품입니다.

차례


차례


1. 안전을 위한 주의사항	02 ~ 08
전원 관련 경고 및 주의사항	04 ~ 05
사용 설치 시 경고 및 주의사항	06 ~ 07
청소 시 경고 및 주의사항	08
2. 각 부분의 명칭	09 ~ 10
제품 정보	09
조작부 알아보기	10
3. 설치 전 사용 및 식품을 넣는 방법	11
설치 전 사용	11
4. 설치	12 ~ 13
설치 장소 / 와인보관하기	12 ~ 13
이동 방법	13
5. 청소	14 ~ 15
청소 방법	14 ~ 15
6. 고장 신고전 확인사항	16
문제점 및 확인 사항	16
7. 정상적인 동작현상	17
현상 및 원인	17
8. 제품 사양	18
제품 사양 / 에러 코드	18
제품 보증서	20


1. 안전을 위한 주의사항


제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해 주십시오.
안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

 **경고** 지시사항을 위반할 경우 사망하거나 심각한 상해가 발생할 수 있는 경우

 **주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 경우

 본 제품을 가동하기 전에 반드시 사용 설명서를 주의하여 읽어주십시오.
사용설명서에는 제품의 조립, 작동 및 관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

 본 사용설명서는 항상 안전한 장소에 보관하시고, 제품을 양도 시 다음 소유자에게 반드시 사용설명서를 제공해 주시기 바랍니다.

 당사는 다음 지시사항을 준수하지 아니하여 발생하는 피해에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 어떤 경우에도 어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 주의해 주세요. 질식 또는 사망의 원인이 됩니다.

오래된 제품 폐기방법

수명이 다 된 제품은 폐기하기 전까지 작동이 되지 않는 안전한 상태로 보관해 주십시오.

폐기에 대하여 궁금한 점이 있으시면 해당 지자체 또는 제품을 구입한 대리점에 문의하시기 바랍니다.

항상 폐기전 제품을 올바른 방법으로 처리하여 환경보호에 기여해 주시기 바랍니다.

새제품 포장재 처리방법

새로 구입한 제품에 포함되어 있는 각종 포장 재료로 인해 환경이 오염되지 않도록 처리하여 주시기 바랍니다.

포장 박스는 작은 크기로 잘라서 폐지 재활용 업체에 수거를 의뢰하시기 바랍니다.

폴리에틸렌으로 만든 포장 비닐과 스티로폼은 연화 불화 탄화수소를 함유하고 있지 않습니다.

모든 주요 재료들은 폐기물 수거 업체에 의뢰하여 재활용할 수 있도록 해 주세요.

※ 본 제품은 가정용 제품입니다. 가정용 이외의 영업 목적 사용 및 빈번한 도어 열고 닫음으로 인해 품질보증기간과 핵심부품 보증기간이 단축 적용될 수 있습니다

1. 안전을 위한 주의사항

⚠ 기타 경고사항

- 기기 외각이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지해야 합니다.
- 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 저장고 내부에서 전기기기를 사용하지 마세요.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 전기회로를 손상시키지 않도록 주의해야 합니다.
- 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이기기에 보관하지 않습니다.
- 본 제품은 가정용 제품으로, 상업용/산업용/실험용으로 사용할 수 없습니다. 알맞은 용도로 사용해주세요.

⚠ 본 제품은 AC220V / 60Hz 전용 제품입니다.

- 반드시 용량에 맞는 전압을 사용하십시오.

⚠ 전원 플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 전원 선이 없는 멀티 콘센트 및 부착형 콘센트는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 청소 또는 제품 실내등 교체시에는 전원 플러그를 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 전원 플러그를 뽑을 때 전원 선을 당기지 말고 플러그를 잡고 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오.


- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

1. 안전을 위한 주의사항

⚠ 전원관련 경고 및 주의 사항 ⚠


전원 플러그는 반드시 접지가 된 콘센트에 연결하세요.

전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

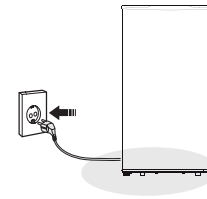


한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

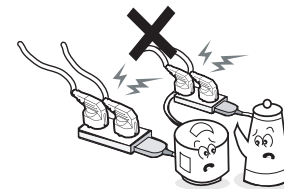


전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

화재의 원인이 됩니다.

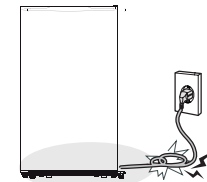


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

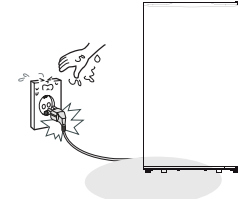


손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

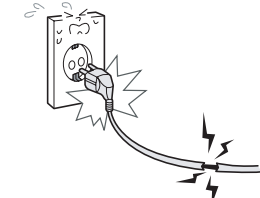

전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아주세요.


감전 화재의 원인이 됩니다.

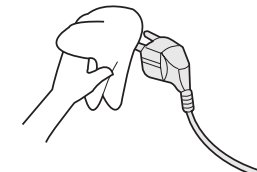

⚠️ 전원관련 경고 및 주의 사항 ⚠️


전원 코드를 열기구나 직사 광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.

전원 코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

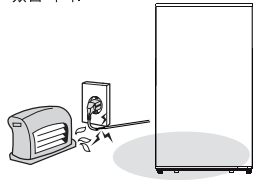


천둥, 번개가 있는 날에는 전원 코드를 빼주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

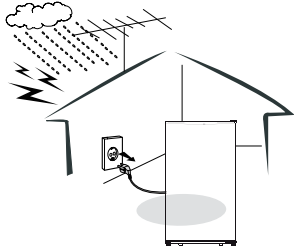


제품을 이동하기 전에 반드시 전원 코드를 뺀 후 이동하세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

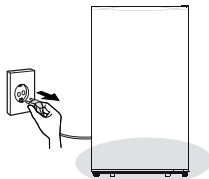


전원 코드를 뺄 때에는 코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼주세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.

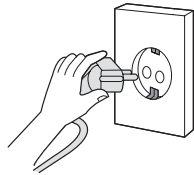


제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼주세요.

먼지가 쌓여 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

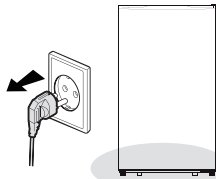

전원 코드나 제품 내 램프를 교환할 경우 제조사나 가까운 서비스센터로 문의하세요.


화재, 감전의 원인이 됩니다.

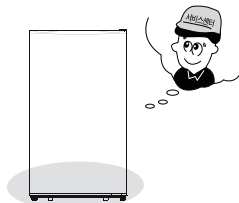

⚠️ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠️


목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.

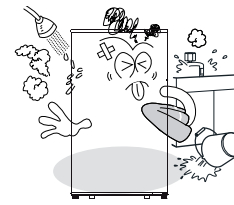


불안정한 곳에 설치하지 마세요. 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

제품의 소음이나 문 처짐의 원인이 됩니다.

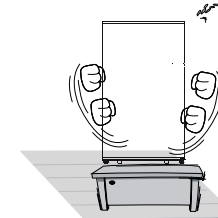


제품 위에 어린이가 올라가서 흔들거나 매달리지 않도록 하세요.

본체가 쓰러지면 사람이 다치거나 위험할 수 있습니다.

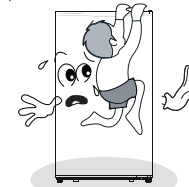


벽에서 부터 일정거리(옆면, 뒷면, 윗면 10cm 이상)를 두어 통풍이 잘 되게 하세요.

내부 온도상승으로 인하여 성능이 떨어질 수 있습니다.

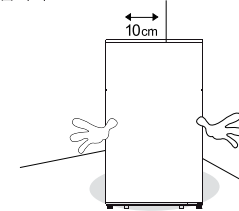


가연성 스프레이 인화성 물질들을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

폭발, 화재의 위험이 있습니다.

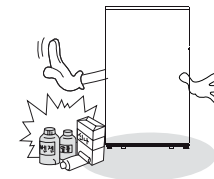

제품 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.


감전, 화재의 원인이 되며, 무거운 물건이 떨어졌을 경우 다칠 수 있습니다.

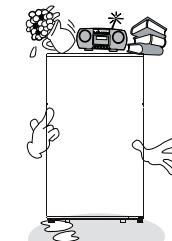

⚠ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠


사용자 임의로 절대 분해, 수리, 개조하지 마세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가 필요할 때는 서비스센터로 문의하십시오.

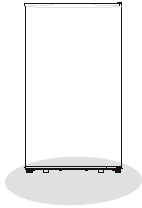


제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 빼고 서비스센터로 문의하세요.

감전, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

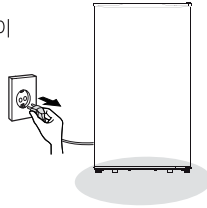


제품 이동 시에는 두 사람이 함께 운반해 주세요.

한 사람이 운반할 경우 다칠 위험이 있습니다.

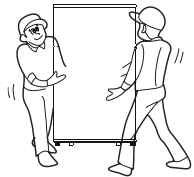


의약품이나 연구용 시료, 학습재료, 알코올, 벤젠 등은 제품에 보관하지 마세요

내용물의 변질에 의해 신체에 부작용이나 이상동작으로 인한 폭발의 위험이 있습니다.

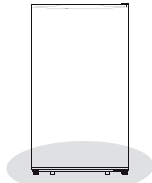


뜨거운 음료는 식힌 후에 넣어 주세요.

제품의 성능이 떨어지고, 변형의 원인이 됩니다.

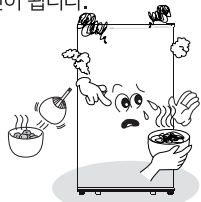

제품을 너무 가득 채우지 마세요.


내부 공기 순환이 안되어 고장 및 성에발생의 원인이 됩니다.

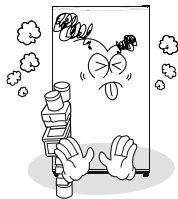

⚠ 청소시 경고 및 주의사항 ⚠


전원코드를 제거한 후 청소해 주시고 연결시 물이나 먼지가 묻었는지 확인해 주세요. (플러그 재 연결시 5분 후에 꺾어주세요.)

감전 사고의 원인이 됩니다.

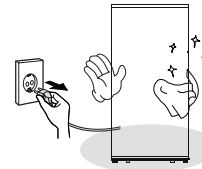


제품 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

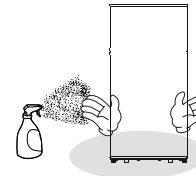


청소 후에는 내부를 잘 말려주세요.

곰팡이 발생 및 감전의 원인이 됩니다.

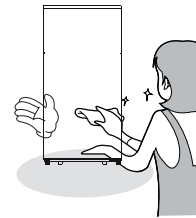


제품에 약품, 물 등의 액체가 흘러 들어가지 않도록 해주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

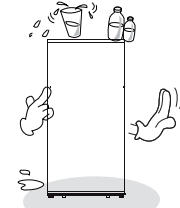

뜨거운 물, 또는 산성 용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.

외관 변질의 원인이 됩니다.

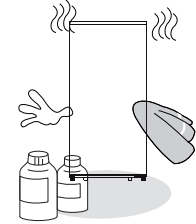


제품 내부 청소시 선반이나 기타 용기는 빼내어 물로 씻어 주세요.



2. 각 부분의 명칭

○ 제품정보

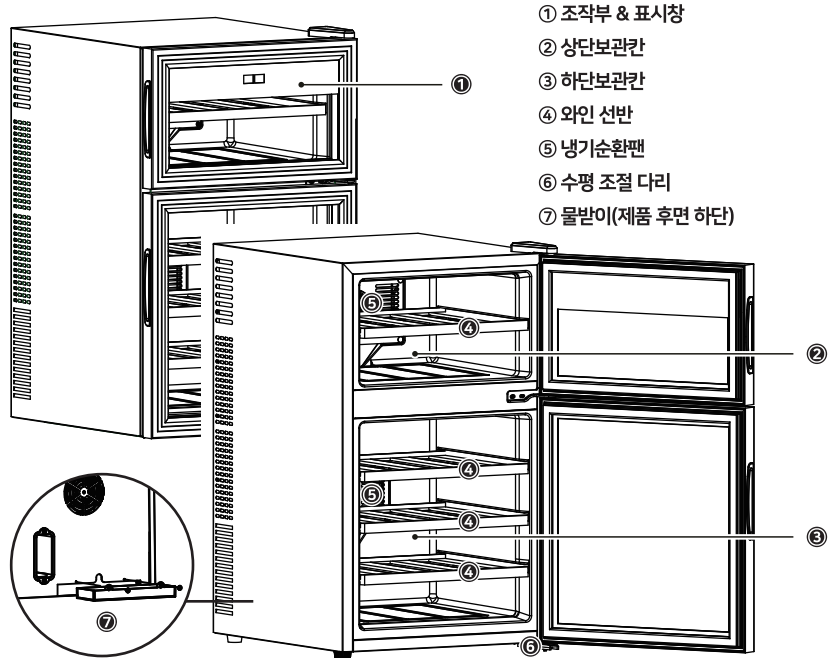

- ① 조작부 & 표시창
- ② 상단보관칸
- ③ 하단보관칸
- ④ 와인 선반
- ⑤ 냉기순환팬
- ⑥ 수평 조절 다리
- ⑦ 물받이(제품 후면 하단)

※ 위 그림은 이미지로, 제품과는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 내부 선반 및 부속품은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.


부속품



사용설명서

2. 각 부분의 명칭

○ 조작부 알아보기

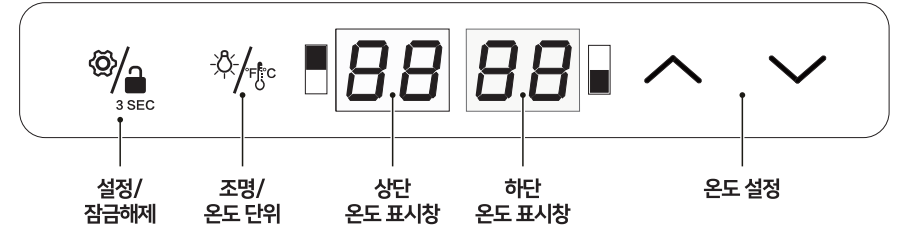

설정/잠금해제 버튼

기본 설정은 잠금 상태이며 "잠금 해제" 버튼을 3초 이상 누르면 잠금 해제 상태가 됩니다.

"설정"버튼을 한번 누르면 상단표시창이 깜빡입니다. 다시 한번 누르면 하단 표시창이 깜빡입니다. 해당 칸의 표시등이 깜빡이는 동안 온도설정버튼을 눌러 온도를 설정 할 수 있습니다.

조명/온도 단위

실내조명을 켜거나 표시창의 온도 단위를 변경합니다.

잠금 해제 상태에서 -> "조명/온도 단위" 버튼을 한번 -> 실내조명을 켜거나, 켜져 있는 상태에서 조작부를 누를 경우 조명등을 끌 수 있습니다.

"조명/온도 단위" 버튼을 2초 이상 -> 온도 단위를 섭씨-> 화씨 또는 화씨-> 섭씨로 변경합니다(°C /°F)

온도 표시창

현재 고내 온도를 표시합니다.

온도 설정 후, 표시창이 네 번 깜빡이고 현재 온도를 표시합니다.

온도 설정

조작부의 "▲" 또는 "▼" 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정합니다.

보관실 온도는 단위 상관없이 1도씩 조절할 수 있습니다.

설정 가능 범위

상단 보관칸 (°C(섭씨) : 8~18도, °F(화씨) : 46~64도.

하단 보관칸 (°C(섭씨) : 12~18도, °F(화씨) : 54~64도.


참고사항

- 조작부의 버튼 조작 후 12초가 경과하면 잠금기능이 자동으로 설정됩니다.
- 도어 개폐와 별개로 실내 점등은 버튼 조작으로만 가능하며 10분이 지나면 자동으로 꺼집니다.
- 36시간 연속 동작 시, 약 60분 간 작동을 멈추게 됩니다. (자동제상)
- 온도 표시의 기본 설정 단위는 섭씨(°C)입니다.
- 메모리 기능 : 사용자의 마지막 설정값을 기억하는 기능으로, 전력을 차단한 후 재 인가 시 기존 설정값과 동일하게 자동 설정됩니다. (온도, 섭씨/화씨)

3. 설치전사용 및식품을 넣는방법


○ 설치전 사용

1. 제품을 사용하기 전에 내부를 깨끗이 청소하세요

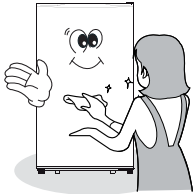


- 먼지나 물 등이 묻어 있으면 전원 플러그를 꽂았을 때 감전의 위험이 있습니다.

2. 바닥이 평평하고 수평인 곳에 설치 후 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.

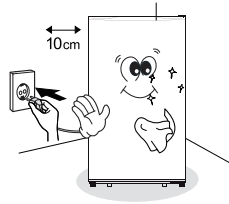

- 불안정한 설치는 제품의 소음이나 문치짐의 원인이 됩니다.

3. 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차가워지면 식품을 넣어주세요.

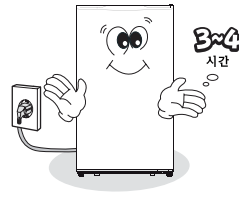

- 제품이 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 변질 가능성이 있습니다.

⚠ 주의사항

- 재질의 특성 상 나무 선반의 색상이 약간씩 다를 수 있습니다.
- 방부처리 및 접착제로 인해 냄새가 날 수 있습니다. 제품의 전원을 차단한 후 문을 열어 환기를 잘 시켜주시고 선반은 그늘지고 공기가 통하는 곳에 두어 냄새를 제거해 주세요. 이로 인한 AS는 접수대상에 해당하지 않을 수 있습니다.
- 설정한 온도에 도달하는데 걸리는 시간은 제품 내부에 들어간 내용물의 양 또는 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이 와인셀러는 독립형 설치로만 설계되었으며 매립형 또는 내장형(빌트인)으로는 설치되어서는 안 됩니다.

📖 참고사항

- 장소 선택은 통풍이 잘되고 제품의 윗면과 각 측면이 벽면으로 부터 10cm기량 떨어지게 놓으세요.
- AC 220V, 60Hz 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.
- 제품을 만졌을 때 전기가 느껴지면 즉시 사용을 중지해 주세요.
- 제품을 직사광선이나 조리기구, 히터와 같은 열기구에 직접 노출되지 않게 주의하세요.
- 습기가 많은 곳, 물이나 빗물이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.
- 차가운 내부 표면을 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 이 와인셀러는 초전도체 냉동 기술(컴프레서가 없는 반도체 타입)을 사용하여 주변 온도가 높은 장소(차고, 창고, 옥외, 배란다)에서는 사용할 수 없으며, 외부 온도가 32도 아래인 환경에서만 작동되도록 설계되었습니다.

4. 설치

○ 설치 장소

● 바닥이 평평하고 수평한 장소

용단 또는 비닐재의 바닥 재료는 제품 밑면의 열에 의해 변색 될 경우가 있으며 불안정한 설치는 제품의 소음이나 문치짐의 원인이 됩니다.

● 열기·습기가 적은 장소

적시광선이 노출 된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건이나 물이 튀는 등의 습기가 많은 곳에 설치 할 경우 제품이 녹이 슬거나 감전, 고장, 외관의 변형 변색의 우려가 있습니다.

● 주위에 적당한 간격 설정

밑의 그림과 같이 제품의 주위에 적당한 간격을 유지해 주세요. 간격이 너무 좁으면 성능이 떨어지고 전기료가 많이 나옵니다.

● 제품의 수평조절 다리 조절

수평조절 다리를 조정하여 앞쪽을 약간 높게 설치하세요. 앞쪽이 낮으면 문이 잘 닫히지 않거나 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

● 햇빛이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

주위 온도가 16°C 이상, 32°C 이하인 곳에 설치하세요. 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

● 전원연결

전원 연결 시 반드시 접지된 220V 전용 콘센트(벽면)에 직접 연결해주세요. 전원 선이 없는 멀티 콘센트 및 부착형 콘센트에 연결하여 사용하지 마주세요.

○ 와인 보관하기

● 와인 보관하기

와인병은 최대 28병까지 보관이 가능합니다. 와인 보관 시 최대 적재량을 넘지 않도록 주의해 주세요. 일반 와인병(보르도기준)은 28병까지 보관 가능하고 큰 와인병(부르고뉴 기준)은 24병까지 보관이 가능합니다. (병에 따라 보관 가능수량이 상이할 수 있음)

● 표준 와인 병 크기(750ml)

	보르도	부르고뉴
직경	76.1 mm	86 mm
높이	310 mm	310 mm
최대 적재량	최대 24병	최대 24병

⚠ 주의사항

와인 보관 마개 사용 시 제품 도어가 닫히지 않거나, 삼페인 또는 일부 마개 종류에 따라 보관이 어려울 수 있습니다. 무리하게 도어를 닫을 경우 도어가 파손될 위험이 있으니 규격에 맞는 와인을 보관해 주세요.

4. 설치

※접지환경

- 접지단자가 있는 AC 220V, 60Hz의 콘센트에 사용할 경우 별도로 접지할 필요가 없습니다.
- 다음 장소에서 사용할 경우 반드시 접지 및 누선 차단기를 설치해 주세요.
지하실, 습기가 많은 콘크리트 바닥, 물기가 많은 식당 등은 누전차단기를 설치 하세요.
- 다음의 곳에서는 접지선을 접속하지 마세요.

가 수 관 : 폭발과 인화의 위험이 있습니다. 절대로 접지하지 마세요.
스 도 관 : 플라스틱 부분이 있어 접지 효과가 없습니다.
피뢰침·전화선의 접지 : 낙뢰의 경우 큰 전류가 흘러 위험합니다. 절대로 접지하지 마세요.

※전원 연결

- 이 제품은 AC 220V, 60Hz 전용 제품입니다.

※제품 전원 연결 시

- 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차가워지면 식품을 넣어 주세요.
제품 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 변질 가능성이 있습니다.


○ 이동방법

1. 먼저, 제품의 전원 플러그를 빼주세요.
2. 제품 내부의 내용물을 꺼내고, 문이나 깨질 위험이 있는 부분은 테이프로 고정해 주세요.
3. 수평 조절 다리는 다시 꼭 조여 주세요.
4. 제품을 눕혀서 운반하지 마시고, 2인 이상이 운반해 주세요.
5. 재설치 시, 설치 방법을 다시 참고해 주세요.

5. 청소


○ 청소방법

1. 제품의 전원 플러그를 뽑아주세요.

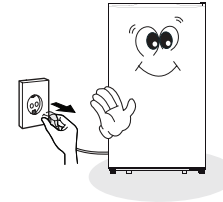


- 감전의 위험이 있습니다.

2. 미지근한 물과 중성세제를 사용하여 제품 내부 청소를 깨끗이 해주세요.

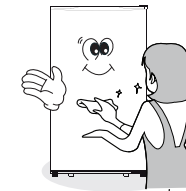

- 효율적인 작동을 위해 먼지 또는 이물질이 반드시 제거해야 합니다.

3. 청소를 마친 후에는 내부를 완전히 건조시켜 주세요.

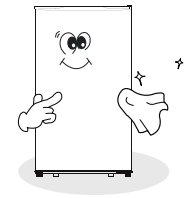

- 물기가 남은 채로 콘센트에 꽂으면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 안전을 위한 주의사항

제품 청소 후 전원 플러그가 완전히 건조 되었는지 확인 후 콘센트에 연결하세요.

전원 플러그를 뽑았을 경우 5분 후에 다시 연결해 주세요.

📖 참고사항

- 제품에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 비누, 페인트, 뜨거운 물 또는 산성용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.
- 합성소재의 천을 사용할 때는 제품 내부 표면을 심하게 문지르지 마세요.
- 효율적인 작동을 위해, 제품의 뒷면 및 바닥에 묻은 먼지 또는 이물질을 제거해 주세요.
- 제품 아래 바닥을 청소할 때 밑면에 손을 넣지 않아주세요. 상해의 위험이 있습니다.
- 제품 도어 패키지를 청소하려면 약한 비눗물로 사용해 주세요.
- 식용유 등이 제품에 묻었을 경우 빨리 닦아내세요. 오랫동안 닦지 않으면 변색의 우려가 있습니다.


5. 청소


○ 청소방법

! 안전을 위한 주의사항

- 청소를 시작하기 전에 안전을 위하여 반드시 전원코드를 빼주세요.
- 물을 뿌리거나 세제, 락스, 알코올, 염화물 등으로 청소하지 말아주세요.

청소 위치	청소방법
선반/서랍·포켓류	마른 헝겊 또는 수건으로 닦아주세요
제품 밑 (바닥)	청소기 등으로 먼지를 빨아내세요. (손을 넣지 마세요.)
옆면·벽	미세한 먼지가 부착하기 쉬운 곳입니다. 주기적으로 청소해 주세요.
제품 하단 (내부)	먼지나 이물질이 쌓이면 청소해 주세요.
제품 뒷면 물받이	해당 모델은 장시간 문이 열려 외부 공기가 유입되거나 주변 습도에 따라 소량의 물이 제품 뒷면 하단의 물받이로 떨어질 수 있습니다. 특히, 주변 온도가 높은 여름철이나 장마철에는 정기적으로 확인하여 청결한 상태를 유지해야 합니다.

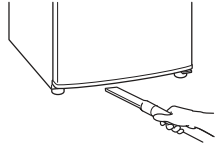



1. 제품 후면 우측하단의 물받이 판의 좌우 고정나사를 드라이버를 이용해 제거해주세요
2. 나사가 제거된 물받이 판을 잡아당겨 분리하고 이물질 제거 후 물기를 말려주세요
3. 위의 반대 순서로 물받이 판을 체결해주세요

6. 고장 신고전 확인사항

○ 문제점 및 확인사항

- 제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 먼저 스스로 해결할 수 있는 문제인지 아래와 같이 확인해주세요.

문제점	확인 사항
제품이 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> • 전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있는지 확인해 주세요. • 전원은 AC 220V, 60Hz가 맞는지 확인해 주세요. • 정전이 되지 않았는지 확인해 주세요.
냉각이 잘 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 온도를 너무 높게 설정하였는지 확인해 주세요. • 공기 입구나 출구가 막히고 있는지 확인해 주세요. • 제품이 직사광선을 받거나 난방기 등의 열기구에 가까이 있는지 확인해 주세요. • 제품 문이 잘 닫혀있는지 또는 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해 주세요.
이상한 소음이 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 바닥이 평평하고 단단하며 수평이 유지되는 장소에 설치되었는지 확인해 주세요. • 제품 가동 시 발생하는 열 배출과 동작 소리 감소를 위해 제품 주위 반경 10cm 이상 거리를 두고 설치되었는지 확인해 주세요.
제품 외부면이 젖어 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 장마철 또는 제품 주위의 습도가 높은 환경에서 설치되어 있는지 확인해 주세요. • 공기 중의 물기가 제품의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아주세요.
제품 내부면이 젖어 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품 문을 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해 주세요. • 제품 문을 오랫동안 열어 놓지 않았는지 확인해 주세요. • 수분 함량이 높은 내용물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인해 주세요. (표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아 주세요.)
제품 뒷면 또는 바닥에 물이 고여 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품 문이 열려있지 않았는지 확인해 주세요. • 보관된 와인병이 문에 걸리지 않았는지 확인해 주세요. • 문을 닫고 도어에 부착된 고무패킹(가스켓)이 밀착되어 있는지 확인해 주세요. • 장마철 또는 제품 주위의 습도가 높은 환경에서 설치되어 있는지 확인해 주세요. • 물받이에 고여있는 물을 확인하고 비워주세요.

7. 정상적인 동작현상

○ 현상 및 원인

현상	원인
제품 표면의 이슬 맺힘 현상	<ul style="list-style-type: none"> 컵에 차가운 물을 담아두면 컵 표면에 물방울이 생기는 것과 같습니다. 여름철이나 비가 많이 내리는 장마철과 같이 덥고 습한 날씨에는 와인셀러의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이때는 마른 수건으로 닦아 주세요.
내부의 습기	<ul style="list-style-type: none"> 내부, 외부의 온도 차이가 크거나 뜨거운 물건을 넣었을 때 습기가 발생할 수 있습니다.
도어유리 이슬 맺힘 현상	<ul style="list-style-type: none"> 덥고 습한 날씨에 도어를 열고 닫으면 안쪽 도어 표면에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 약 5분 정도 두면 이전과 같이 깨끗한 유리로 되돌아옵니다.
"딱" 또는 "뚝" 하는 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 제품 내부의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생합니다.
제품 문이 잘 열리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 제품 문을 닫은 후 바로 다시 열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수가 있습니다. 압력이 낮아지길 잠시 기다린 후 다시 제품 문을 열면 됩니다.
제품이 떨리는 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 마룻바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치하거나 수평이 바르지 못하면 진동에 의해 제품이 떨리는 소리가 날 수 있습니다.
최초 설치 시 제품의 소리가 크게 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 제품을 처음 작동 시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 팬이 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리가 점차 작아집니다.

8. 제품사양

○ 제품사양

제품명	전기냉장·냉동기기(와인셀러)
모델명	HWC43MNB
보관 수량(병)	최대 24병
유효내용적	63L(상단 21L / 하단 42L)
정격전원/소비전력	220~240V ~, 50/60Hz, 115W
제품무게	19.5 kg
포장무게	23 kg
제품크기 (W x D x H)	430*520*740 (mm)
포장크기 (W x D x H)	475*565*775 (mm)

- 제품 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품 / 포장 크기의 단위는 "mm" 입니다.

○ 에러코드

코드	원인	해결 방법
LL	내부 온도가 0°C 이하인 경우 발생합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품이 설치된 곳의 주위 온도를 확인한 뒤 권장 온도(16~32°C)인 위치로 제품을 이동해 주세요. • 조치 후에도 동일한 경우, 서비스 센터로 연락해 주세요.(1588-6645)
HH	내부 온도가 37°C 이상인 경우 발생합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 좌, 우측면과 뒷면의 여유 공간을 10cm 이상 확보하시고 열기를 방출하는 타제품이 있다면 가깝게 붙여서 설치되지 않도록 설치 환경을 변경해 주세요. • 또한, 권장 온도(16~32°C)인 위치로 제품을 이동해 주세요. • 조치 후에도 동일한 경우, 서비스 센터로 연락해 주세요.(1588-6645)
EE	제품 온도 센서 고장입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 서비스 센터로 연락해 주세요.(1588-6645)

YOUR NEW FAMILY MATE!

Haier

제품 보증서

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial NO.	
고객성명	/TEL:	판매금액	
대리점 상호	/TEL:	대리점 주소	

* 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

제품 서비스에 대하여

1. 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 '고장이라고 생각하시기 전에'를 먼저 읽어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오.
2. 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축적용합니다.
4. 수리를 요할때는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
5. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
6. 중고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
7. 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

주요 부품 보증기간

품 목 별	보증기간
TV, 냉장고	9년
에어컨	8년
세탁기	7년

핵심 부품 보증기간


품 목 별	보증기간
에어컨 콤프레서	4년
냉장고 콤프레서, 세탁기의 모터	3년
TV의 PANEL	2년

* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보증기간은 5년입니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상기준		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (부품 보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리		
	하자 발생시	무상수리		
	교환 불가능시	구입가 환급		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	제품 교환 또는 구입가 환급		유상 수리
	수리 불가능시			
	동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)			
	어려부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
	부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품 교환	해당 없음		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리 가능시	유상 수리	유상 수리	
	수리 불가능시	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	별도의 당사기준에 준함	
보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	가) 천재지변에 의한 고장 및 손상	유상 수리	유상 수리	
	나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장			
	다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장			
	라) 설치후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상			
	마) 전원의 이상, 화재 및 공해로 인한 고장			
	바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생한 고장			
	사) 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
	아) 제품 기능 사용설명 및 문해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)			

* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보증기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 공정거래위원회 제2019-3호 고시 내용에 의거 적용함.

Haier 하이얼전자판매(주) 
서비스문의 ☎ 1588-6645