

Since 1984

# Haier Retro Edition

# 하이얼 레트로 냉장고

# 사용설명서

**Haier**

하이얼 전국 서비스 센터 전화

1588 6645

하이얼전자판매(주)

[www.haier.co.kr](http://www.haier.co.kr)

ART118 series  
HRT118 series  
BCD-118 series

본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있으며,  
전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제품을 작동 시키기 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어보신 후 사용해 주세요.  
본 제품은 식품 저장을 위한 가정용 제품입니다.

**Haier × AQUA**

## Contents

### 1. 안전을 위한 주의사항

전원 관련 경고 및 주의 사항	04P ~ 05P
사용 설치 시 경고 및 주의사항	06P ~ 07P
청소 시 경고 및 주의사항	08P

### 2. 각 부분의 명칭

제품 정보	09P
조작부 알아보기	10P

### 3. 설치 전 사용 및 식품을 넣는 방법

설치 전 사용	11P
식품을 넣는 방법	11P

### 4. 설치

설치 장소	12P ~ 13P
이동 방법	13P

### 5. 청소

청소 방법	14P ~ 15P
-------	-----------

### 6. 고장 신고전 확인사항

문제점 및 확인 사항	16P
-------------	-----

### 7. 정상적인 동작현상

현상 및 원인	17P
---------	-----

### 8. 제품 사양

제품 사양	18P
제품 보증서	20P

## 안전을 위한 주의사항

냉장고를 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해 주십시오.  
안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.



**경고** 지시사항을 위반할 경우 사망하거나 심각한 상해가 발생할 수 있는 경우



**주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 경우

본 냉장고를 가동하기 전에 반드시 사용 설명서를 주의하여 읽어주십시오.  
사용설명서에는 냉장고의 조립, 작동 및 관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

본 사용설명서는 항상 안전한 장소에 보관하시고, 제품을 양도 시 다음 소유자에게 반드시 사용설명서를 제공해 주시기 바랍니다.

당사는 다음 지시사항을 준수하지 아니하여 발생하는 피해에 대해서 제조업체는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의해 주십시오.

### 오래된 냉장고 폐기방법

수명이 다 된 냉장고는 폐기하기 전까지 작동이 되지 않는 안전한 상태로 보관해 주십시오.

냉장고는 전용 냉매를 사용하기 때문에 반드시 전문가에게 처리를 의뢰해야 합니다.

폐기기에 대하여 궁금한 점이 있으시면 해당 자자체 또는 제품을 구입한 대리점에서 문의하시기 바랍니다.

항상 폐기전 제품을 올바른 방법으로 처리하여 환경보호에 기여해 주시기 바랍니다.

### 새 냉장고 포장재 처리 방법

새로 구입한 제품에 포함되어 있는 각종 포장 재료로 인해 환경이 오염되지 않도록 처리하여 주시기 바랍니다.

포장 박스는 작은 크기로 잘라서 폐지 재활용 업체에 수거를 의뢰하시기 바랍니다.

폴리에틸렌으로 만든 포장 비닐과 스티로폼은 염화 불화 탄화수소를 함유하고 있지 않습니다.

모든 주요 재료들은 폐기물 수거 업체에 의뢰하여 재활용할 수 있도록 해주세요.

※ 제품 설치 후 안전한 사용을 위하여 3~4시간 이후 전원을 연결해 주세요.

## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 기타 경고사항

- ※ 경고! - 기기 외각이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지해야 합니다.
- ※ 경고! - 제조자에 의해 권고된 것 이외의 기계 장치나 성에 제거 과정을 가속시키는 기타 방법을 사용하지 마세요.
- ※ 경고! - 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기기를 사용하지 마세요.
- ※ 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- ※ 경고! - 냉매 회로를 손상시키지 않도록 주의해야 합니다.
- ※ 가스가 샐 경우 불꽃에 의해 폭발 및 화재 위험이 있으니 서비스센터에 연락하여 주십시오.
- ※ 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이 기기에 보관하지 않습니다.
- ※ 본 제품은 식품 저장을 위한 가정용 제품으로, 상업용/산업용/실험용 등으로 사용할 수 없습니다.  
알맞은 용도로 사용해주세요.

### ⚠ 본 제품은 AC220V / 60Hz 전용 제품입니다.

- 반드시 용량에 맞는 전압을 사용 하십시오.

### ⚠ 청소 또는 제품 실내등 교체 시에는 전원 플러그를 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

### ⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

### ⚠ 전원 플러그를 뺄 때 전원선을 당기지 말고 플러그를 잡고 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

### ⚠ 전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오.


- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 전원관련 경고 및 주의사항 ⚠


전원 플러그는 반드시 접지가 된 콘센트에 연결하세요.

전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

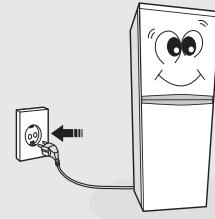


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

감전, 불화의 원인이 될 수 있습니다.

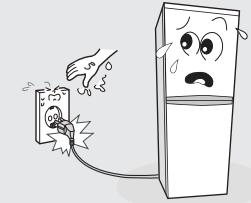


한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

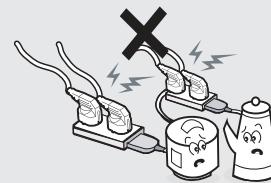

손상된 전원 코드나 플러그 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

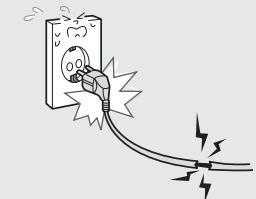


전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.


감전 화재의 원인이 됩니다.

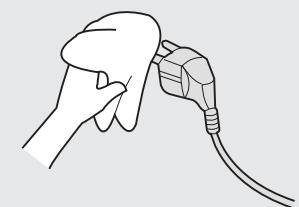


## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 전원관련 경고 및 주의사항 ⚠


전원 코드를 열기구나 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.  
전원 코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

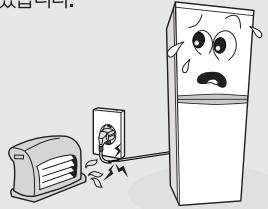


전원 코드를 뺄 때에는 코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼주세요.  
화재의 원인이 될 수 있습니다.

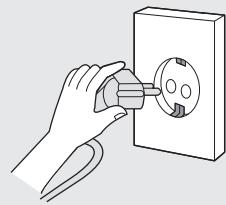

천둥, 번개가 있는 날에는 전원 코드를 빼주세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.

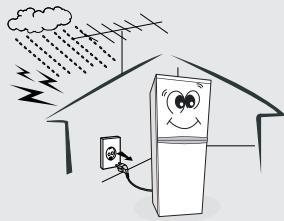


제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼주세요.  
먼지가 쌓여 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

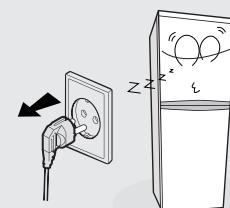

제품을 이동하기 전에 반드시 전원 코드를 뺀 후 이동하세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

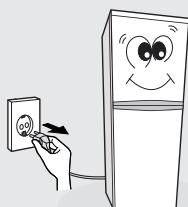

전원 코드나 냉장고 내 LED램프를 교환할 경우 제조사나 가까운 서비스센터로 문의 하세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.




## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠


목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 트는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.  
감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.



벽으로 부터 일정 거리(옆면, 뒷면 10cm 이상)를 두어 통풍이 잘 되게 하세요.  
내부 온도상승으로 인하여 성능이 저하될 수 있습니다.

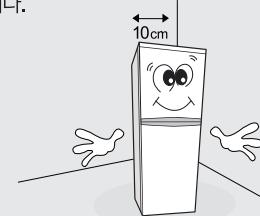

불안전한 곳에 설치하지 마세요.  
바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.  
냉장고의 소음이나 문 처짐의 원인이 됩니다.

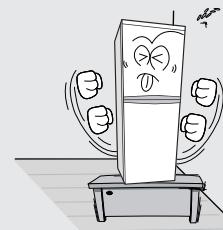


가연성 스프레이 인화성 물질들을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.  
폭발, 화재의 위험이 있습니다.



제품에 어린이나 동물이 매달리거나 위에 올라가서 흔들지 않도록 하세요.  
본체가 쓰러지거나 밑에 깔려 상해를 입습니다.



제품 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 옮겨 놓지 마세요.  
감전, 화재의 원인이 되며, 무거운 물건이 떨어질 경우 다칠 수 있습니다.

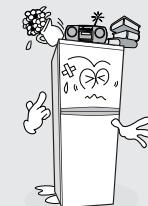

## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠

사용자 임의로 절대 분해, 수리, 개조하지 마세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가  
필요할 때는 서비스센터로 문의하십시오.



제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면  
즉시 전원 코드를 빼고 서비스센터로 문의하세요.  
감전, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



냉장고 이동 시에는 두 사람이 함께 운반해 주세요.  
한 사람이 운반할 경우 다칠 위험이 있습니다.



의약품이나 연구용시료, 학습재료, 알코올,  
벤젠등은 냉장고에 보관하지 마세요.  
내용물의 변질에 의해 신체에 부작용이나 이상  
동작으로 인한 폭발의 위험이 있습니다.



뜨거운 음식이나 음료는 냉장고에 바로 넣지  
마시고 식힌 후 넣어 주세요.  
제품의 성능이 떨어지고, 변형의 원인이 됩니다.




냉장고를 너무 가득 채우지 마세요.  
내부 공기 순환이 안되어 고장의 원인이 됩니다.



## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 청소시 경고 및 주의사항 ⚠


전원 코드를 제거한 후 청소해 주시고 연결 시  
물이나 먼지가 묻었는지 확인해 주세요.  
(플러그 재 연결 시 5분 후에 꽂아주세요)  
감전 사고의 원인이 됩니다.

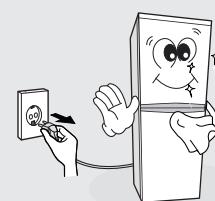

제품에 약품, 물 등의 액체가 흘러 들어가지  
않도록 해주세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.




냉장고 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.

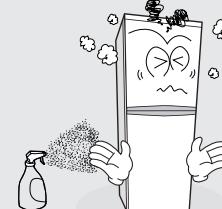

뜨거운 물, 또는 산성 용액과 같은 세정제는  
사용하지 마세요.  
외관 변질의 원인이 됩니다.



냉장고 내부 청소 시 선반이나 기타 용기는  
빼내어 물로 씻어 주세요.

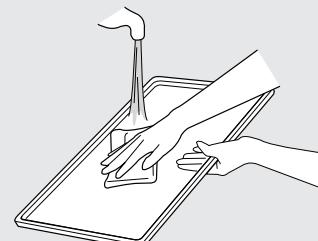


청소 후에는 내부를 잘 말려주세요.  
곰팡이 발생 및 감전의 원인이 됩니다.



## 각 부분의 명칭

### 제품정보

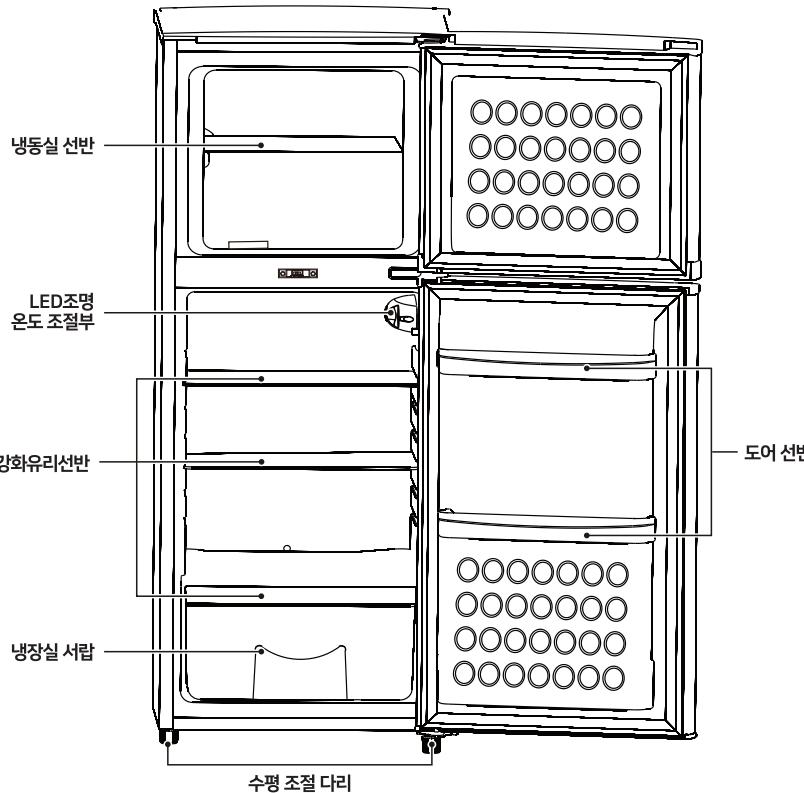

※ 위 그림은 이미지로, 제품과는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.  
※ 내부 선반 및 부속품은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

### 부속품




사용설명서  
x1



계란트레이  
x1

## 각 부분의 명칭

### 조작부 알아보기



#### 온도 단계

0

제상

#### 온도 레벨

1 ~ 3

약

#### 비고

4 ~ 5

중

#### 비고

- 내부 성애를 제거할 때 설정합니다.  
컴프레서가 작동하지 않는 냉각이 차단된 단계입니다.

6

강

- 적당한 양을 냉각시키거나 봄, 가을에 설정하기  
일맞은 단계입니다.

7

급속

- 식품의 양이 많아 강한 냉각이 필요한 경우, 여름철  
또는 주위 온도가 높을 경우 설정합니다.
- 식품을 짧은 시간 최대 냉각시키고자 할 경우  
설정합니다. (10시간 이상 설정금지)

#### ⚠️ 7단계 급속 모드 주의사항

- 7단계는 급속 냉각이 필요한 경우에만 제한적으로 사용해 주세요.  
10시간 이후 반드시 단계를 낮추어 다른 단계를 설정해 주세요.  
오랜 시간 사용 시, 음식물이 얼거나 제품 과부하로 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.

## 설치전 사용 및 식품을 넣는 방법


### 설치전 사용

1. 냉장고를 사용하기 전에 내부를 깨끗이 청소하세요




- 먼지나 물 등이 묻어 있으면 전원 플러그를 꽂았을 때 감전의 위험이 있습니다.

2. 바닥이 평평하고 수평인 곳에 설치 후 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아 주세요.

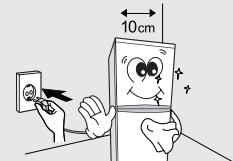

- 불안정한 설치는 냉장고의 소음이나 문 처짐의 원인이 됩니다.

3. 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차기워지면 식품을 넣어 주세요.

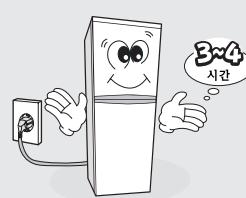

- 냉장고가 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 음식이 변질 될 수 있습니다.

### 식품을 넣는 방법




#### 닦기

병·캔류 등은 마른 수건으로 닦은 후 냉장고에 넣어 주세요.




#### 식하기

뜨거운 음식은 충분히 식힌 후 어주세요.



#### 감싸기

랩 등으로 감싸서 밀봉한 용기에 넣어 주세요. 식품 냄새를 방지할 수 있습니다.



#### 선반 앞으로

수분이 많은 음식(두부·이채등)을 저장실의 안쪽에 놓으면 열 수 있습니다.



#### 틈새 두기

빽빽하게 식품을 넣어두면 냉기의 순환이 나빠집니다.

### 참고 사항

- 장소 선택은 통풍이 잘되고 냉장고의 윗면과 각 측면이 벽면으로부터 10cm 가량 떨어지게 놓으세요.
- AC 220V, 60Hz 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.
- 제품을 만졌을 때 전기가 느껴지면 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 제품을 직사광선이나 조리기구, 히터와 같은 열기구에 직접 노출되지 않게 주의하세요.
- 습도가 많은 곳에서 사용할 때, 제품의 접자를 확실하게 해주십시오.
- 차운 내부 표면을 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 플러그가 빠진 경우, 5분 정도 기다린 후에 플러그를 꽂아주세요. 압축기가 손상될 수 있습니다.

## 설치

### 설치 장소

#### 바닥이 평평하고 수평한 장소

용단 또는 비닐제의 바닥 재료는 제품 밑면의 열에 의해 변색 될 경우가 있으며 불안정한 설치는 제품의 소음이나 문 처짐의 원인이 됩니다.

#### 열기·습기가 적은 장소

직사광선이 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건이나 물이 튀는 등의 습기가 많은 곳에 설치 할 경우 제품이 녹이 슬거나 감전, 고장, 외관의 변형·변색의 우려가 있습니다.

#### 주위에 적당한 간격 설정

밑의 그림과 같이 제품의 주위에 적당한 간격을 유지해 주세요. 간격이 너무 좁으면 성능이 떨어지고 전기료가 많이 나옵니다.

#### 제품의 수평조절 다리 조절


수평조절 다리를 조정하여 앞쪽을 약간 높게 설치하세요. 앞쪽이 낮으면 문이 잘 닫히지 않거나 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

#### 햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

주위 온도가 10 °C 이상, 40 °C 이하인 곳에 설치하세요. 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

#### 전원연결

전원 연결 시 반드시 접지된 220V 전용 콘센트(벽면)에 직접 연결해주세요.  
전원 선이 없는 멀티 콘센트 및 부착형 콘센트에 연결하여 사용하지 말아주세요.

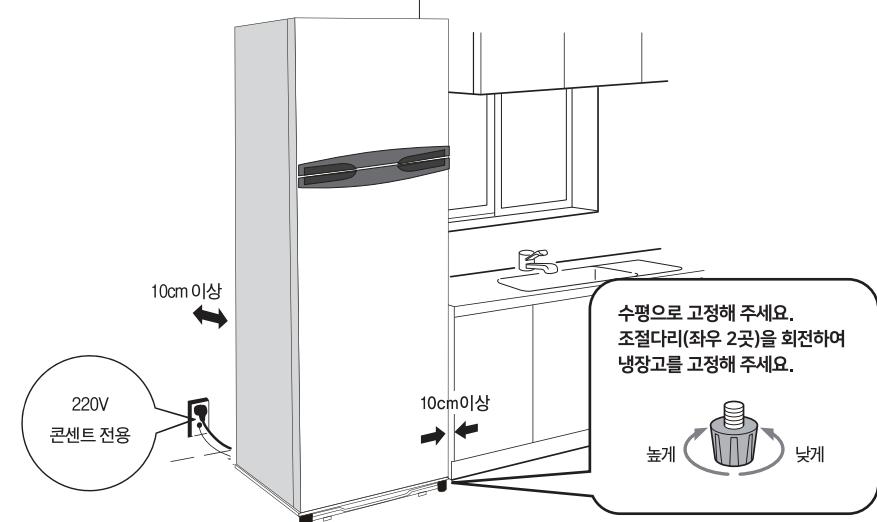

## 설치

### ※ 접지 환경

- 접지단자가 있는 AC 220V, 60Hz의 콘센트에 사용할 경우 별도로 접지할 필요가 없습니다.
- 다음 장소에서 사용할 경우 반드시 접지 및 누선 차단기를 설치해 주세요.  
    지하실, 습기가 많은 콘크리트 바닥, 물기가 많은 식당 등은 누전차단기를 설치하세요.
- 다음의 곳에서는 접지선을 접속하지 마세요.

가        스        관 : 폭발과 인화의 위험이 있습니다. 절대로 접지하지 마세요.  
수        도        관 : 플라스틱 부분이 있어 접지 효과가 없습니다.  
피뢰침 · 전화선의 접지 : 낙뢰의 경우 큰 전류가 흘러 위험합니다. 절대로 접지하지 마세요.

### ※ 전원 연결

- 이 제품은 AC 220V, 60Hz 전용 제품입니다.

### ※ 식품을 넣기 전에

- 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차가워지면 식품을 넣어 주세요.  
    냉장고가 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 음식이 변질 될 수 있습니다.


### 이동방법

1. 먼저, 제품의 전원 플러그를 빼주세요.
2. 제품 내부의 식품을 꺼내고, 문이나 깨질 위험이 있는 부분은 테이프로 고정해 주세요.
3. 수평 조절 다리는 다시 꽉 조여 주세요.
4. 제품을 눕혀서 운반하지 마시고, 2인 이상이 운반해 주세요.
5. 재설치 시, 설치 방법을 다시 참고해 주세요.

## 청소

### 청소방법

1. 냉장고의 전원 플러그를 뽑아주세요.

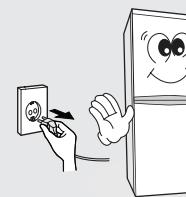


- 감전의 위험이 있습니다.

2. 미지근한 물과 중성세제를 사용하여 냉장고 내부 청소를 깨끗이 해주세요.



- 효율적인 작동을 위해 먼지 또는 이물질을 반드시 제거해야 합니다.

3. 청소를 마친 후에는 내부를 완전히 건조시켜 주세요.

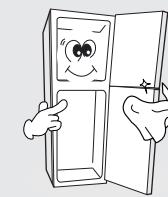

- 물기가 남은 채로 콘센트에 꽂으면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

### ! 안전을 위한 주의사항

- 냉장고 청소 후 전원 플러그가 완전히 건조 되었는지 확인 후 콘센트에 연결하세요.  
    전원 플러그를 뽑았을 경우 5분 후에 다시 연결해 주세요.  
    바로 연결하게 되면 컴프레서에 부하가 걸려 고장의 원인이 됩니다.

### ☞ 참고 사항

- 냉장고에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 비누, 페인트, 뜨거운 물 또는 산성용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.
- 합성소재의 천을 사용할 때는 냉장고 내부 표면을 심하게 문지르지 마세요.
- 효율적인 작동을 위해, 냉장고의 뒷면 및 바닥에 묻은 먼지 또는 이물질을 제거해 주세요.
- 냉장고 아래 바닥을 청소할 때 밀면에 손을 넣지 말아주세요. 상해의 위험이 있습니다.
- 냉장고 도어 패킹을 청소하려면 약한 비눗물로 사용해 주세요.
- 식용유 등이 냉장고에 묻었을 경우 빨리 닦아내세요. 오랫동안 닦지 않으면 변색의 우려가 있습니다.

# 청소

## 청소방법

### ⚠ 안전을 위한 주의사항

- 청소를 시작하기 전에 안전을 위하여 반드시 전원코드를 빼 주세요.
- 물을 뿌리거나 세제, 락스, 알코올, 염화물 등으로 청소하지 말아 주세요.

### 청소 위치

#### 선반·포켓류

- 선반, 포켓류는 냉장고에서 빼서 물로 씻어 잘 말린 뒤 넣어주세요.

#### 도어 선반

- 먼지나 이물질이 쌓이면 제품의 손상이 더 빨라집니다.  
도어 선반이 설치되었던 부분도 청소해 주세요.

#### 냉장고 밑 (바닥)

- 청소기 등으로 먼지를 뺄아 내세요.  
(손을 넣지 마세요.)

#### 옆면·벽

- 미세한 먼지가 부착하기 쉬운 곳입니다.  
주기적으로 청소해주세요.

#### 냉장실·냉동실 하단부

- 먼지나 이물질이 쌓이면 청소해 주세요.

### 청소 방법

## 문제점 및 확인사항

### 문제점

#### 냉장 또는 냉동이 전혀 되지 않아요!

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있는지 확인해 주세요.
- 전원은 AC 220V, 60Hz가 맞는지 확인해 주세요.
- 정전이 되지 않았는지 확인해 주세요.

#### 냉각이 잘 되지 않습니다.

- 냉기 배출구가 막혀 있지 않는지 확인해 주세요.
- 제품이 직사광선을 받거나 난방기 등의 열기구에 가까이 있는지 확인해 주세요.
- 제품문이 잘 닫혀져 있는지 또는 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해 주세요.

#### 이상한 소음이 납니다.

- 냉장고가 튼튼하고 고른 바닥에 설치되어 있는지 확인해주세요.
- 냉장고가 벽면이나 가구 등과 10cm 미만의 거리를 두고 설치되어 있는지 확인해주세요.
- 압축기의 기동과 정지를 반복하는 과정에서 냉매가 흐르는 소리가 날 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.

#### 제품 외부면이 젖어 있습니다.

- 장마철 또는 냉장고 주위의 습도가 높은 환경에서 설치되어 있는지 확인해주세요. 공기중의 물기가 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아 주세요.

#### 제품 내부면이 젖어 있습니다. 이슬이나 성애가 생겼습니다.

- 냉장고 문을 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해주세요.
- 냉장고 문을 오랫동안 열어 놓지 않았는지 확인해주세요.
- 주위 온도나 습도가 높을 경우, 제품의 문을 완전히 닫지 않아 더운공기가 냉장고 안으로 들어가게 되면 이슬이 맺히게 됩니다.
- 수분 함량이 높은 식품을 너무 많이 넣지 않았는지 확인해주세요.  
(표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아 주세요.)

#### 내부의 식품이 얼어요.

- 설치장소의 주위 온도가 너무 낮을 경우 김치 또는 기타 저장식품이 얼 수 있으므로 주위온도가 너무 낮지 않은 곳에 설치하세요.
- 야채나 과일이 벽면에 직접 닿으면 냉기순환에 문제가 생겨 얼 수 있습니다.  
용기 안에 넣어 보관하시고, 얼기 쉬운 식품은 직접 닿지 않도록 하세요.
- 키친타월 등으로 싸서 보관하면 물리침을 줄일 수 있어 장기보관할 수 있습니다.

## 고장 신고전 확인사항

## 정상적인 동작현상

### 현상 및 원인

현상	원인
문 표면이 이슬 맷힘 현상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대기중 습기 때문에 발생하는 증상</li> </ul>
내부의 습기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내부, 외부의 온도 차이</li> <li>• 뜨거운 음식을 보관할 경우</li> </ul>
내부의 성에	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수분이 많은 음식 또는 한 번에 많은 양을 넣었을 때</li> <li>• 안쪽 벽면과 용기가 맞닿아 있거나 벽면 앞이 꽉 막혀있는 경우</li> </ul>
제품 옆면(본체)의 열 발생	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 동작 시 옆면에 열이 발생할 수 있습니다.</li> <li>제품 동작 시 발생하는 정상적인 동작이기 때문에 불량이 아닙니다.</li> </ul>
“딱” 또는 “뚝” 하는 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 내부의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생됩니다.</li> </ul>
제품 문이 잘 열리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 문을 닫은 후 바로 다시 열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수가 있습니다. 잠시 기다린 후 다시 제품 문을 열어주시면 됩니다.</li> </ul>
“드르륵~”, “덜컥”, “웅” 같은 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품이 작동을 시작하거나 끝날 때 압축기나 펀 등에 의해 발생하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌 때 발생하는 소리와 유사한 원리입니다.</li> </ul>
꾸르륵~ 하며 물 흐르는 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 작동시 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생됩니다. 액체가 기체로 바뀔 때는 물 흐르는 소리, 기체가 액체로 바뀔 때는 “꾸르륵” 소리가납니다.</li> </ul>
문을 닫은 직후 “슈~” 또는 “쉭~” 하는 바람 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 안으로 들어온 더운 공기가 빨리 냉각되면서 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생됩니다.</li> </ul>
제품이 떨리는 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마룻바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치하거나 수평이 바르지 못하면 진동에 의해 제품이 떨리는 소리가 날 수 있습니다.</li> </ul>
최초 설치 시 제품의 소리가 크게 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품을 처음 작동 시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다.</li> </ul>

## 제품사양

### 제품사양

제품명	전기냉장・냉동기기(전기냉장고)
모델명	ART118 series / HRT118 series / BCD-118 series
냉매	R600a, 38g
유효내용적	115L (냉장실87L, 냉동실28L)
정격	220-V~, 60 Hz, 0.8A (LAMP 1.5W)
제품무게	35 kg
포장무게	40 kg
제품크기	480*545*1230 ( W x D x H )
포장크기	515*595*1290 ( W x D x H )

- 제품 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품 / 포장 크기의 단위는 “mm” 입니다.

YOUR  
FAMILY  
MATE

Haier

## 제품 보증서

제품명	모델명	
구입일	년 월 일	Serial NO.
고객성명	/TEL:	판매금액
대리점상호	/TEL:	대리점주소

\* 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

### 제품 서비스에 대하여

- 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 "고장"이라고 생각하시기 전에 먼저 읽어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오.
- 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
- 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)으로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축적용합니다.
- 수리를 요청하는 경우는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
- 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 종고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

### 주요 부품 보유기간

품목별	보유기간
TV, 냉장고	9년
에어컨	8년
세탁기	7년

### 핵심 부품 보증기간

품목별	보증기간
에어컨 콤프레서	4년
냉장고 콤프레서, 세탁기의 모터	3년
TV의 PANEL	2년

\* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보유기간은 5년입니다.

### 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상기준	
보증기간 이내	보증기간 이후	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	무상수리	구입기 환급	해당 없음
하자 발생 시	무상수리	하자 발생 시	무상수리
교환 불가능시	교환 불가능시	교환 불가능시	교환 불가능시
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시
수리 불가능시	수리 불가능시	수리 불가능시	수리 불가능시
동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)	제품 교환 또는 구입가 환급
여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급
소비자가 수리 외의한 제품을 사업자기 문질한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	소비자가 수리 외의한 제품을 사업자기 문질한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
부품 도유기간 이내에 수리용 부품을 보증하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	부품 도유기간 이내에 수리용 부품을 보증하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급
제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품 교환 또는 구입가 환급
수리 가능시	수리 가능시	수리 가능시	수리 가능시
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생 시	유상 수리	유상 수리	유상 수리
		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환
보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	유상 수리	유상 수리	유상 수리
가) 현재 자연에 의한 고장 및 손상			
나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장			
다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장			
라) 설치 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상			
마) 전원의 이상, 회자 등으로 인한 고장			
바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생된 고장			
사) 사용을 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
아) 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)			

\* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보유기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 공정거래위원회 제 2021-7호 고시 내용에 의거 적용함.

Haier 하이얼전자판매(주)  
서비스문의 ☎ 1588-6645