

Haier

하이얼 에어프라이어 사용 설명서

EK-25X151



본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있으며,
전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제품을 작동 시키기 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽어보신 후 사용해 주세요.

Haier
하이얼 전국 서비스 센터 전화
1588 6645
하이얼전자판매(주)
www.haier.co.kr

안전을 위한 주의사항	2P ~ 6P
설치 장소	7P
각 부분의 명칭	8P
제품 사용방법 및 설정 가이드	9P
청소 방법	10P
보관 방법	11P
고장신고전 확인 사항	12P
제품 사양	13P
제품 보증서	14P

제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해 주십시오.
안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.



경고

지시사항을 위반할 경우 사망하거나 심각한 상해가 발생할 수 있는 경우



주의

지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 경우



본 제품을 가동하기 전에 반드시 사용 설명서를 주의하여 읽어주십시오.

사용설명서에는 제품의 조립, 작동 및 관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.



본 사용설명서는 항상 안전한 장소에 보관하시고, 제품을 양도 시 다음 소유자에게 반드시 사용설명서를 제공해 주시기 바랍니다.



당사는 다음 지시사항을 준수하지 아니하여 발생하는 피해에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들지 않겠습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 어떤 경우에는 어린이나 반려동물이 제품 안에 들어가지 못하도록 주의해 주세요. 질식, 상해 또는 사망의 원인이 됩니다.

오래된 제품 폐기방법

수명이 다 된 제품은 폐기하기 전까지 작동이 되지 않는 안전한 상태로 보관해 주십시오.

폐기기에 대하여 궁금한 점이 있으시면 해당 자자체 또는 제품을 구입한 대리점에 문의하시기 바랍니다.

항상 폐가전 제품을 올바른 방법으로 처리하여 환경보호에 기여해 주시기 바랍니다.

새 제품 포장재 처리 방법

새로 구입한 제품에 포함되어 있는 각종 포장 재료로 인해 환경이 오염되지 않도록 처리하여 주시기 바랍니다.

포장 박스는 작은 크기로 잘라서 폐지 재활용 업체에 수거를 의뢰하시기 바랍니다.

폴리에틸렌으로 만든 포장 비닐과 스티로폼은 염화 불화 탄화수소를 함유하고 있지 않습니다.

모든 주요 재료들은 폐기물 수거 업체에 의뢰하여 재활용할 수 있도록 해 주세요.

※ 본 제품은 가정용 제품입니다.

영업 목적 등 가정용 이외의 사용 시 품질보증기간과 핵심부품 보증기간이 단축 적용될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 기타 경고사항

- ※ 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- ※ 본 제품은 가정용 제품으로, 상업용/ 산업용/ 실험용 등으로 사용할 수 없습니다. 알맞은 용도로 사용해 주세요.
- ※ 사용 시에 기기는 뜨거워집니다. 오븐 내부의 발열체, 기기표면 및 뜨거워진 액세서리에 접촉하지 않도록 주의해 주세요.
- ※ 접근 가능한 부분이 사용 중에 뜨거워질 수 있습니다. 아이들이 접근하지 않도록 주의해 주세요.
- ※ 조리가 완료되면 반드시 오븐(단열)용 장갑을 사용하여 제품을 사용해 주세요.
- ※ 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격 조정 시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- ※ 본 제품은 식품 조리용 제품으로, 다른 용도로 사용하지 않도록 주의해 주세요.

⚠ 본 제품은 AC220V / 60Hz 전용 제품입니다.

- 반드시 용량에 맞는 전압을 사용해 주세요.

⚠ 전원 플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 전원 선이 없는 멀티 콘센트 및 부착형 콘센트는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 청소 또는 제품 실내등 교체시에는 전원 플러그를 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 전원 플러그를 뺄 때 전원 선을 당기지 말고 플러그를 잡고 빼주십시오.


- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오.


- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항


⚠ 경고 제품을 분해 및 개조 하지 마십시오. 감전, 부상의 원인이 됩니다.

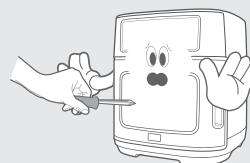

⚠ 경고 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오. 하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에 사용하면 콘센트 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

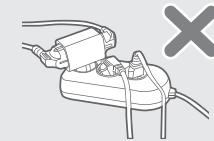

⚠ 경고 제품을 분해 및 개조 하지 마십시오. 감전, 부상의 원인이 됩니다.

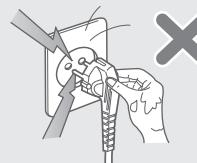

⚠ 경고 사용 시에는 사용전압을 반드시 확인 바랍니다. 이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.



⚠ 경고 본체를 물에 담그거나 물을 끼얹지 마십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.




⚠ 경고 전원 플러그를 손상 시키거나 전원 코드를 연장하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.



⚠ 경고 전원 플러그를 뺄 때에는 플러그를 잡고 빼주십시오. 코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.



⚠ 경고 제품과 전기선을 반려동물이 훼손 하지 않도록 주의하여 주십시오.

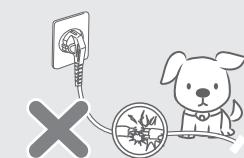

안전을 위한 주의사항


경고 전원 플러그를 끊은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마십시오. 감전 및 화상을 입을 수 있습니다.



경고 직사광선이나 난방기구, 가스레인지 등과 가까운 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.




경고 어린이가 접근해 만지거나 조작하지 않도록 하십시오. 화상 및 감전등의 위험이 있으니 어린이들의 접근을 막아주십시오.

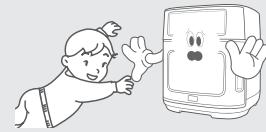

경고 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 화재의 우려가 있습니다.




경고 사용 중 본체를 이동하거나 운반하지 마십시오. 조리중인 내용물로 인해 화상 및 감전의 위험이 있습니다.

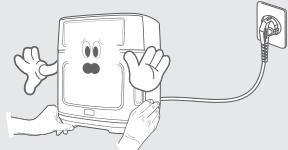


경고 커튼 등 인화성이 강한 헤어스프레이, 가솔린과 같은 물건을 가까이 놓아 둔채로 사용하시면 화재 및 폭발로 인하여 부상을 입을 수 있습니다.



경고 긴급 상황 및 화재, 사용중 이상 현상, 소리, 냄새 등이 발생 할 때에는 즉시 작동을 멈추고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

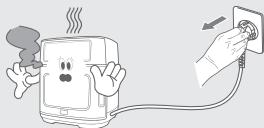


경고 전원 플러그를 손상시키거나, 코드선을 연장하여 사용하지 마십시오. 전원 코드 위에 물건 등을 올려 놓지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




안전을 위한 주의사항

경고 조리중에는 공기 배출구 통로로 뜨거운 열기가 배출됩니다. 손과 얼굴이 열기에 노출되지 않도록 공기 배출구 통로에서 충분한 안전 거리를 유지하여 주십시오.

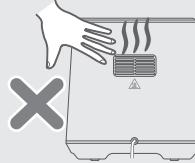


경고 제품 사용후 약 30분후 열을 완전히 식힌 후에 세척 후 보관하여 주십시오.

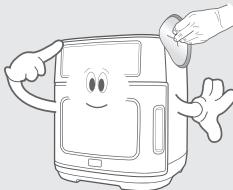


경고 제품 사용 중 본체 표면은 매우 뜨거우므로 접촉하지 않도록 주의하여 주십시오. 화상 등 상해를 입을 수 있습니다. 특히, 아이들이 접근하지 않도록 해주세요.




경고 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품의 파손, 감전화재의 원인이 되므로 사용하기 전에 고객상담실에 문의하신 후 조치에 따라 주십시오.

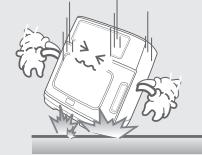


경고 깁질이 있는 열매나 드링크, 캔음료 등을 기암하지 마십시오. 내부 팽창에 의해 터지면 부상의 위험이 있습니다.

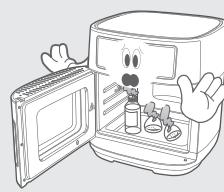


경고 조리 이외의 의류 건조 위한 용도로 사용 하시면 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

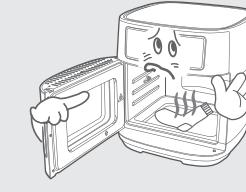


경고 조리 재료를 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오. 제품의 오작동 및 제품 파손, 화재의 원인이 됩니다.

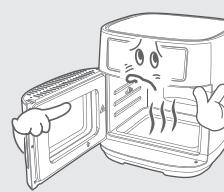

경고 분무식 살충제, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마십시오. 플라스틱이 변질되거나 금속물이 녹는 원인이 됩니다.

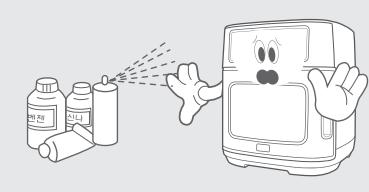

설치 장소

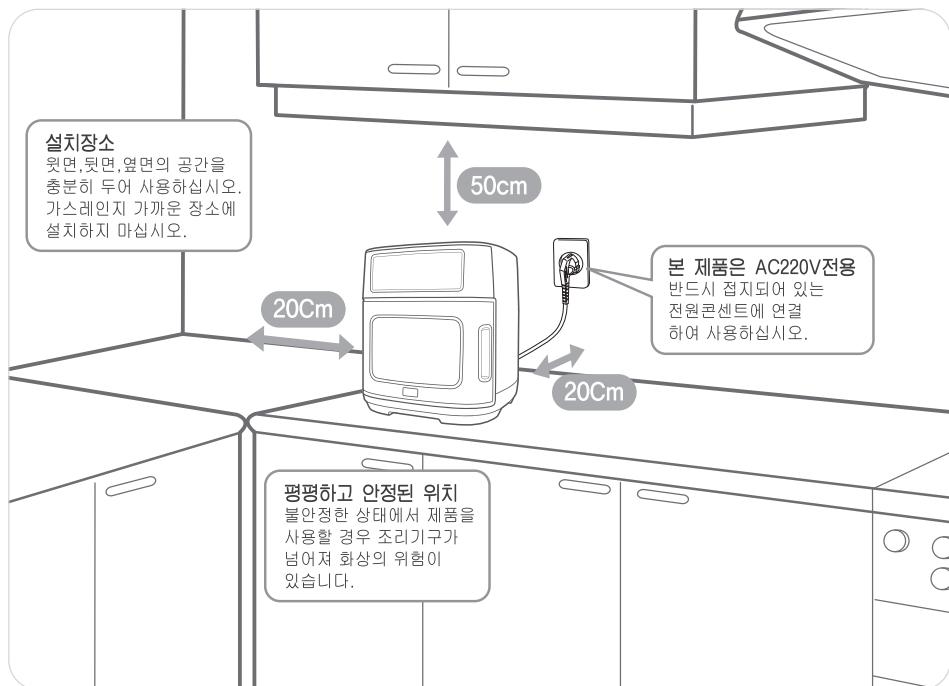


⚠ WARNING: 설치시 반드시 참고하여 주십시오.

- 직사광선이 닿지 않는 실내공간에서 사용하십시오.
제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 단단하고 평평한 바닥에서 사용하십시오.
악하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.
- TV, 라디오, 전자제품 등과 최소 30~45cm 간격을 두고 사용하십시오.
전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
- 벽면과 20cm 이상 간격을 두고 사용하십시오.
제품 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

각 부분의 명칭

각 부분의 명칭

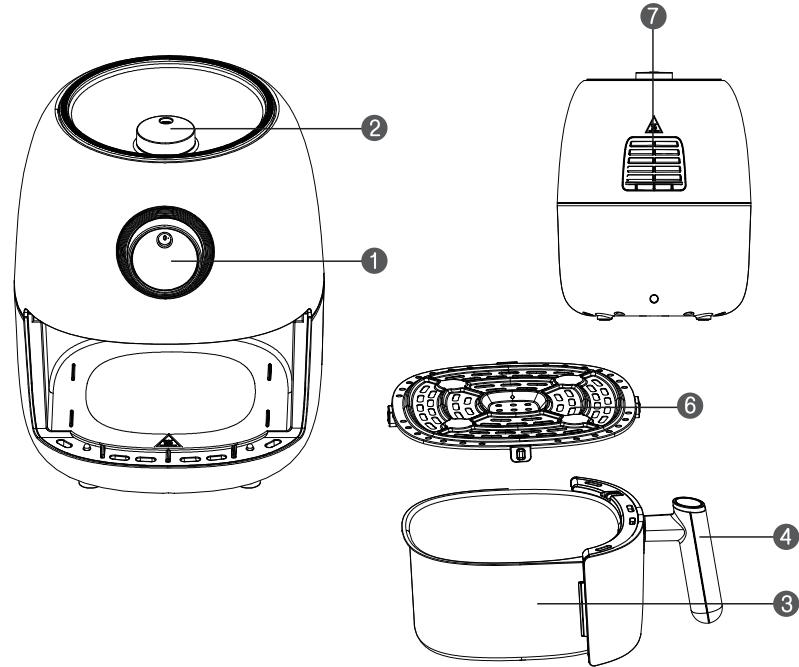

제품사용 방법 및 설정 가이드

사용 방법

- 튀김 바구니에 식품을 넣고, 제품에 장착해 주세요.
- 온도 설정 다이얼을 원하는 온도로 설정해 주세요. 온도 설정 범위 (80~200°C)
- 시간 설정 다이얼을 원하는 시간으로 설정해 주세요. 시간 설정 범위 (최대 30분)
※ 식품 조리 시, 각 식품의 조리방법을 반드시 확인 후 설정해 주세요.
※ 재료의 냉동 여부나 두께에 따라서 조리시간을 늘리거나 줄여주세요.

설정 가이드

메뉴	시간	온도	용량
해동	10분	80°C	-
스테이크	5~15분	180°C	250g
치킨	18 ~ 25분	200°C	500g
새우	10 ~ 12분	190°C	300g
감자튀김	14 ~ 17분	200°C	300g
생선	12 ~ 15분	190°C	400g
고기	10 ~ 12분	200°C	300g
케이크	10 ~ 13분	170°C	100g


※ 요리의 익힘 정도는 내부 환경이나 재료의 특성으로 인해 달라질 수 있으며 제품 성능과는 무관합니다.

청소 방법

- ⚠ 경고 : 본체 손질시 물에 담그거나 물을 끼얹지 마세요
- ⚠ 주의 : 본체를 손질할 때는 반드시 장갑을 끼고 손질하여 주십시오.

청소 방법


- 잔열을 식힌 후 부드러운 천으로 깨끗하게 닦아 주십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에서 빼낸 후 제품의 잔열이 식을 때까지 기다려주십시오.
- 물을 적신 천으로 제품의 외부를 깨끗이 닦아주십시오.
사용 가능 : 부드러운 천, 스펀지 수세미, 중성세제
사용 불가: 나일론 수세미, 금속 수세미, 신나, 휘발유, 벤젠
- 뜨거운 물, 중성세제, 부드러운 스펀지로 바스켓, 로티세리등 내부 구성품을 씻어 주십시오.
- 가열부에 남은 음식 짜끼기는 깨끗하고 부드러운 솔로 제거해주십시오.
- 청소시 증기청소기는 사용하지 마십시오.
- 청소 후에는 제품의 물기를 완전히 제거하신 후 제품을 완전히 건조해 주십시오.

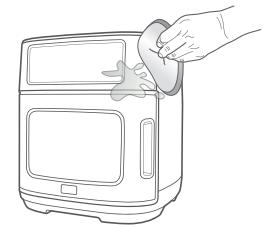

보관 방법

보관 방법

- 제품의 물기를 완전히 제거하신 후 제품을 완전히 건조 시킵니다.
- 제품을 상자에 넣고 서늘하고 건조한 장소에 보관하여 주십시오.
- 수명이 끝난 제품을 폐기할 때는 재활용품 수집 절차에 따라 주십시오.

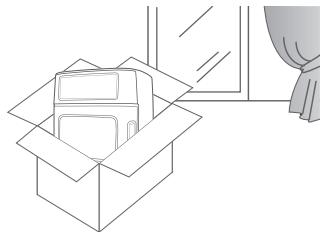

고장신고전 확인 사항

※ 수리를 의뢰하시기 전에 아래의 사항을 점검해 주십시오.

문제점

다음 사항을 점검해 주십시오.

전원이 들어
오지 않을 경우

요리가 제대로
조리되지 않을 경우

요리 재료가 골고루
튀겨지지 않을 경우

제품에서
흰 연기가 날 경우

감자 튀김이 바삭하게
튀겨지지 않을 경우

- 콘센트에 플러그가 꽂혀져 있나요?
- 타이머 스위치를 설정 시간에 맞추었나요?
- 사용설명서를 한 번더 숙지 하시고 사용 바랍니다.
- 상기의 내용을 확인후에도 전원이 들어 오지 않으면 고객상담실로 연락바랍니다.

- 적절한 온도로 설정하였나요?
- AC220V 콘센트에 꽂으셨나요?
- 상기의 내용을 확인후에도 전원이 들어 오지 않으면 고객상담실로 연락바랍니다.

- 튀김 등의 재료는 조리 중 적절히 훈들거나 뒤집어 주셨나요?
- '조리시간 설정'을 참고 해주십시오.

- 요리 재료의 기름기가 많지 않나요?
 - 기름기가 많은 재료는 조리 중 오일이 흘러 나오며 이 오일에서 흰 연기가 나옵니다. 제품이나 조리 과정에는 영향을 미치지는 않습니다.
 - 이전에 조리한 기름기가 튀김팬에 남아 있지 않습니까?
 - 조리 후 항상 팬을 깨끗이 청소하여 주십시오.

- 감자 튀김이 바삭 하지 않나요?
 - 바삭한 식감은 튀김의 기름과 수분의 양에 따라 달라집니다.
 - 감자의 수분을 충분히 말린 후에 사용하십시오.
 - 감자 스틱을 더 작게 자르면 한층 바삭해집니다.
 - 오일을 약간 더 추가하면 더욱 바삭한 식감을 얻을 수 있습니다.

제품 사양

제품사양

제품명	주방용전열기구유사기기 (Air Fryer)
모델명	EK-25X151
용량	2.5L
정격	220-240V~, 50-60Hz, 1300W, Class I
제품무게	3 kg
컬러포장 후 무게	3.65 kg
제품크기 (W x D x H)	224*286*314 (mm)
컬러 포장크기 (W x D x H)	291*291*333 (mm)

• 제품 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

• 제품 / 포장 크기의 단위는 "mm" 입니다.

제품 보증서

제 품 명	모 델 명
구 입 일	년 월 일 Serial NO.
고 객 성 명	/TEL: 판 매 금 액
대리점 상호	/TEL: 대리점 주소

* 제품 구입시 공란의 내용을 펼히 기재 받으십시오.

제품 서비스에 대하여

- 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 "고장"이라고 생각하시기 전에 "수리를 먼저 들어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오."
- 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
- 가정용 제품은 영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축 적용합니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
- 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 중고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

주요 부품 보유기간

품 목 별	보유기간
TV, 냉장고	9년
에어컨,	8년
세탁기	7년

핵심 부품 보증기간

품 목 별	보증기간
에어컨 콤프레서	4년
냉장고 콤프레서, 세탁기의 모터	3년
TV의 PANEL	2년

* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 구입가 환급		
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리		
하자 발생시	구입가 환급		해당 없음
교환 불가능시			
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시			
수리 불가능시	제품 교환 또는 구입가 환급		
동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)			
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자에게 분실한 경우			
부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품 교환	해당 없음	
수리 가능시	유상 수리	유상 수리	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리 불가능시	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	별도의 달사기준에 준함
			유상 수리
보증기간 내내리 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	가) 현재지변에 의한 고장 및 손상 나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장 라) 설치후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상 마) 천연의 이상, 화재 및 강해로 인한 고장 바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생된 고장 사) 사용중 경상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 아) 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)		

* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보유기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 공정거래위원회 제2019-3호 고시 내용에 의거 적용됨.

Haier

하이얼전자판매(주)
서비스문의 ☎ 1588-6645

