

Since 1984

아쿠아 와인셀러 사용설명서

HWC43PNB

본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있으며,
전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제품을 작동시키기 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어보신 후 사용해주세요.
본 제품은 식품 저장을 위한 가정용 제품입니다.

AQUA

AQUA

하이얼 전국 서비스 센터 전화

1588 6645

하이얼전자판매(주)

www.haier.co.kr

Contents

1. 안전을 위한 주의 사항

전원 관련 경고 및 주의 사항	04P ~ 05P
사용 설치 시 경고 및 주의 사항	06P ~ 07P
청소 시 경고 및 주의 사항	08P

2. 각 부분의 명칭

제품 정보	09P
조작부 알아보기	10P

3. 설치

설치 방법	11P
설치 장소	12P

4. 사용

와인 보관하기	13P
유용한 기능	13P

5. 청소

청소 방법	14P ~ 15P
이동 방법	14P

6. 고장 신고 전 확인사항

문제점 및 확인 사항	16P
-------------	-----

7. 정상적인 동작현상

현상 및 원인	17P
---------	-----

8. 제품 사양


제품 사양	18P
에러 표시	18P
제품 보증서	20P


안전을 위한 주의 사항


사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해 주십시오.
안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

 **경고** 지시사항을 위반할 경우 사망하거나 심각한 상해가 발생할 수 있는 경우

 **주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 경우

 본 제품을 가동하기 전에 반드시 사용 설명서를 주의하여 읽어주십시오.
사용설명서에는 제품의 조립, 작동 및 관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

 본 사용설명서는 항상 안전한 장소에 보관하시고, 제품을 양도 시 다음 소유자에게 반드시 사용설명서를 제공해 주시기 바랍니다.

 당사는 다음 지시사항을 준수하지 아니하여 발생하는 피해에 대해서 제조업체는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의해 주십시오.

오래된 제품 폐기방법

수명이 다 된 제품은 폐기하기 전까지 작동이 되지 않는 안전한 상태로 보관해 주십시오.

제품은 전용 냉매를 사용하기 때문에 반드시 전문가에게 처리를 의뢰해야 합니다.

폐기에 대하여 궁금한 점이 있으시면 해당 지자체 또는 제품을 구입한 대리점에서 문의하시기 바랍니다.

항상 폐 기전 제품을 올바른 방법으로 처리하여 환경보호에 기여해 주시기 바랍니다.

새 제품 포장재 처리방법

새로 구입한 제품에 포함되어 있는 각종 포장 재료로 인해 환경이 오염되지 않도록 처리하여 주시기 바랍니다.

포장 박스는 작은 크기로 잘라서 폐지 재활용 업체에 수거를 의뢰하시기 바랍니다.

폴리에틸렌으로 만든 포장 비닐과 스티로폼은 염화 불화탄화수소를 함유하고 있지 않습니다.

모든 주요 재료들은 폐기를 수거 업체에 의뢰하여 재활용할 수 있도록 해주세요.

※ 제품 설치 후 안전한 사용을 위하여 3~4시간 이후 전원을 연결해 주세요.

안전을 위한 주의 사항

⚠ 기타 경고사항

- ※ **경고** - 기기 외각이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지해야 합니다
- ※ **경고** - 제조자에 의해 권고된 것 이외의 기계 장치나 성에 제거 과정을 가속시키는 기타 방법을 사용하지 마세요.
- ※ **경고** - 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 내부에서 전기기기를 사용하지 마세요.
- ※ 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- ※ **경고** - 냉매 회로를 손상시키지 않도록 주의해야 합니다.
- ※ 가스가 켜진 경우 불꽃에 의해 폭발 및 화재 위험이 있으니 서비스센터에 연락하여 주십시오.
- ※ 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이기기에 보관하지 않습니다.
- ※ 본 제품은 식품 저장을 위한 가정용 제품으로, 상업용/산업용/실험용으로 사용할 수 없습니다. 알맞은 용도로 사용해 주세요.

⚠ 본 제품은 AC220V / 60Hz 전용 제품입니다.

- 반드시 용량에 맞는 전압을 사용 하십시오.

⚠ 청소 또는 제품 실내등 교체 시에는 전원 플러그를 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 전원 플러그를 뺄 때 전원선을 당기지 말고 플러그를 잡고 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.


⚠ 전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.


안전을 위한 주의 사항

⚠ 전원 관련 경고 및 주의사항 ⚠


전원 플러그는 반드시 접지가 된 콘센트에 연결하세요.
전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

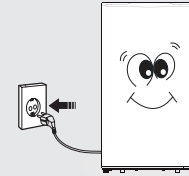


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

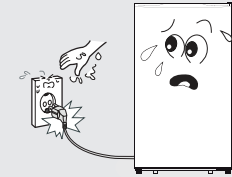


한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

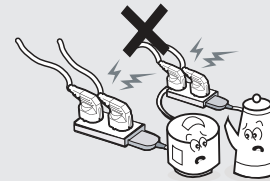


손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

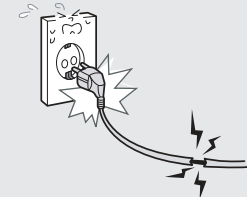

전원 코드를 무리하게 구부리고 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
화재의 원인이 됩니다.

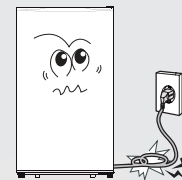


전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
감전 화재의 원인이 됩니다.

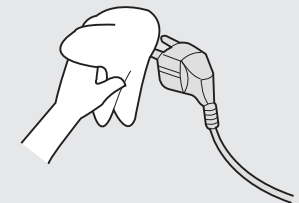


안전을 위한 주의사항

⚡ 전원 관련 경고 및 주의사항 ⚠


전원 코드를 열기구나 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.
전원 코드의 피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

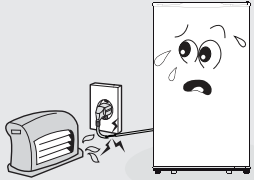


전원 코드를 뽑 때에는 코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
화재의 원인이 될 수 있습니다.

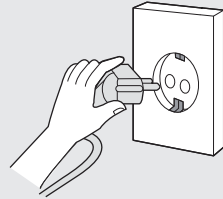


천둥, 번개가 치는 날에는 전원 코드를 빼주세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

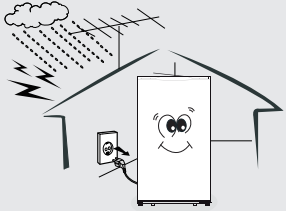


제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼주세요.
먼지가 쌓여 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

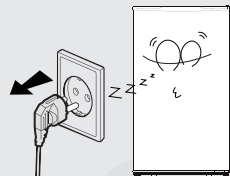

제품을 이동하기 전에 반드시 전원 코드를 뽑 후 이동하세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

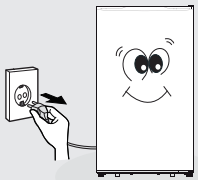

전원 코드나 제품 내부의 LED램프를 교환할 경우 제조사나 가까운 서비스센터로 문의하세요.

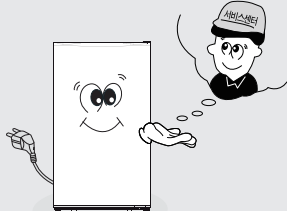

안전을 위한 주의사항


⚠ 사용 설치 시 경고 및 주의사항 ⚠

샤워실, 외부나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습도가 높은 곳에 설치하지 마세요.
감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.




벽으로부터 일정 거리(옆면, 뒷면 10cm 이상)를 두어 통풍이 잘 되게 하세요.


내부 온도 상승으로 인하여 성능이 떨어질 수 있습니다.

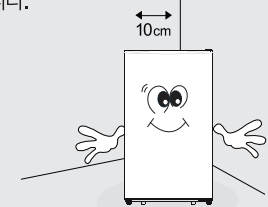

불안정한 곳에 설치하지 마세요.
바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
제품의 소음이나 문치짐의 원인이 됩니다.

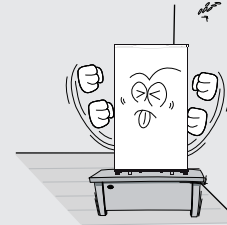


가연성 스프레이 인화성 물질들을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
폭발, 화재의 위험이 있습니다.

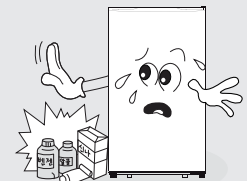

어린이가 제품을 흔들거나 위로 올라가서 매달리지 않도록 하세요.
제품이 쓰러질 경우 상해를 입을 수 있습니다.




제품 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
감전, 화재의 원인이 되며, 무거운 물건이 떨어질 경우 상해를 입을 수 있습니다.

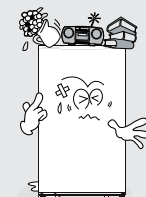


안전을 위한 주의사항

⚠ 사용 설치 시 경고 및 주의사항 ⚠


사용자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
화재, 감전의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가
필요할 때는 서비스센터로 문의하십시오.

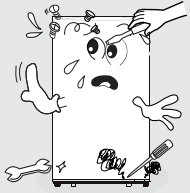


제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면
즉시 전원 코드를 빼고 서비스센터로 문의하세요.
감전, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

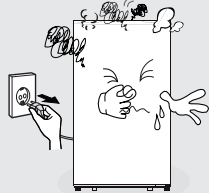


제품 이동 시에는 두 사람이 함께 운반해 주세요.
한 사람이 운반할 경우 상해의 위험이 있습니다.

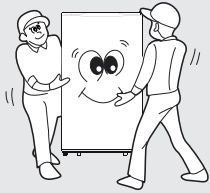

의약품이나 연구용시료, 학습재료, 알코올,
벤젠등은 제품에 보관하지 마세요.
내용물의 변질에 의해 신체에 부작용이나 이상
동작으로 인한 폭발의 위험이 있습니다.

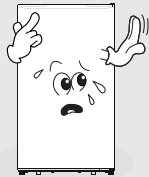

뜨거운 음식이나 음료수는 제품에 바로 넣지
마시고 식힌 후 넣어 주세요.
제품의 성능이 떨어지고, 변형의 원인이 됩니다.

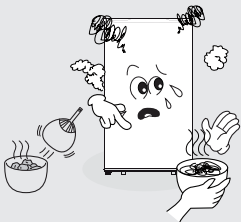


제품을 너무 가득 채우지 마세요.
내부 공기 순환의 문제로 고장의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항

⚠ 청소 시 경고 및 주의사항 ⚠


전원 코드를 제거한 후 청소하고, 코드 연결 시
물이나 먼지가 묻었는지 확인해 주세요.
(플러그 재 연결 시 5분 후에 꽂아주세요)
감전 사고의 원인이 됩니다.

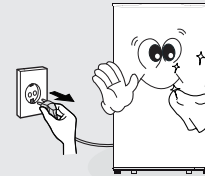


제품에 약품, 물 등의 액체가 흘러 들어가지
않도록 해주세요.
화재, 감전의 원인이 됩니다.




제품 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
화재, 감전의 원인이 됩니다.

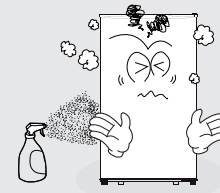


뜨거운 물, 또는 산성 용액과 같은 세정제는
사용하지 마세요.
외관 변질의 원인이 됩니다.

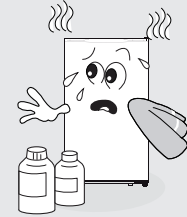

제품 내부 청소 시 선반이나 기타 용기는 빼내어
물로 씻어 주세요.

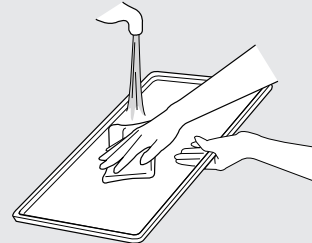


청소 후에는 내부를 잘 말려주세요.
곰팡이 발생 및 감전의 원인이 됩니다.

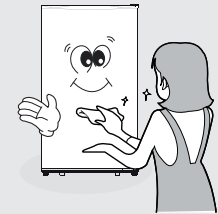

각 부분의 명칭

제품정보

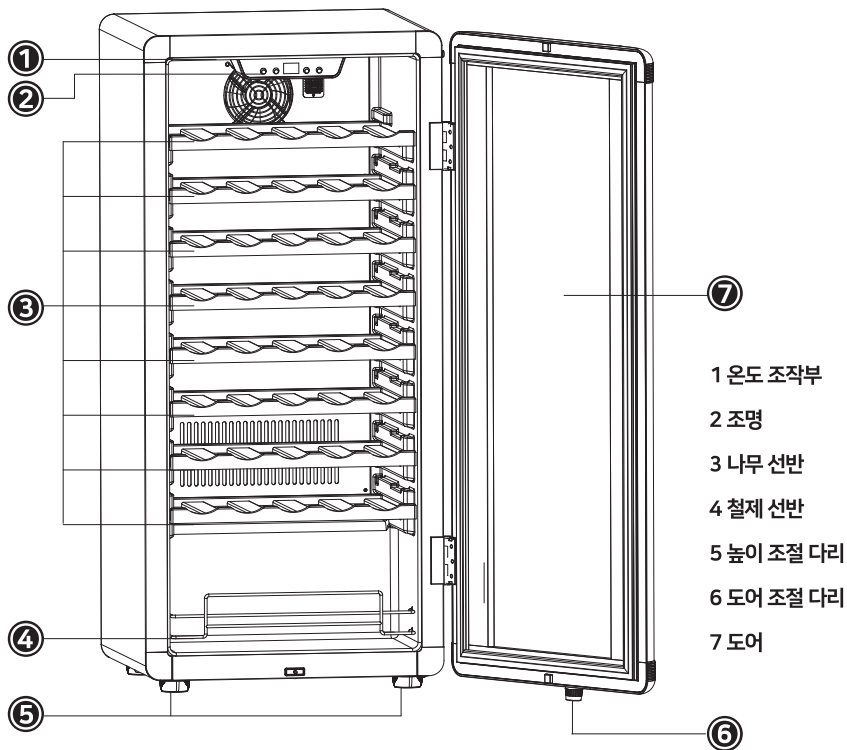

- 1 온도 조작부
- 2 조명
- 3 나무 선반
- 4 철제 선반
- 5 높이 조절 다리
- 6 도어 조절 다리
- 7 도어

※ 위 그림은 이미지로, 제품과는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 도어 조절 다리는 도어의 무게 중심을 지탱하기 위해 필요합니다.
 도어를 열고 닫을 때는 간섭되지 않도록 도어 조절 다리를 조절하십시오.
 ※ 내부 선반 및 부속품은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

부속품



사용설명서
x1

각 부분의 명칭

조작부 알아보기



전원 버튼

2초 간 버튼을 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

조명 버튼

버튼을 길게 눌러 일반 모드와 켜짐 모드 사이를 전환할 수 있습니다.

일반모드: 부저음 1번, 문이 열릴 때만 조명이 켜짐.

켜짐모드: 부저음 2번, 조명이 꺼지지 않는 상시켜짐 모드.

온도 설정

조작부의 "-" 또는 "+" 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정합니다.

1도씩 조절이 가능하고 온도 설정 후 2-3분 감백인 후 설정값으로 작동을 시작합니다. 이 때 온도 표시창은 현재 제품 내부 온도가 표시됩니다.

설정 가능 범위

보관칸 (섭씨): 2~18°C

온도 표시창

현재 고내 온도를 표시합니다.

(조작부 온도 표시 범위 0~37°C)

❄️ 냉각 중: 압축기가 작동 중입니다.

🌀 팬 동작 중: 팬이 작동 중입니다.

⚠️ 제상 중: 기기가 제상 중입니다.

! 에러 표시: EE, LL, HH 코드와 함께 표시
(18p 참고)


참고사항

- 제품 내부의 온도는 위치에 따라 다를 수 있습니다.
- 주위 온도가 16°C 이하 32°C 이상에서는 내부의 온도가 약/강냉이 발생할 수 있으니 사용 장소를 변경해 주세요.
- 전원 OFF 후 다시 전원을 켤 경우 약 3분 경과 후 제품이 작동이 됩니다. 이는 압축기의 과열 및 고장을 방지하기 위함입니다.

설치


설치 방법

1. 제품을 사용하기 전에 내부를 깨끗이 청소하세요

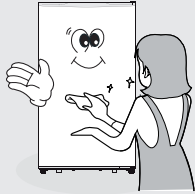


- 먼지나 물 등이 묻어 있으면 전원 플러그를 꽂았을 때 감전의 위험이 있습니다.

2. 바닥이 평평하고 수평인 곳에 설치 후 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.

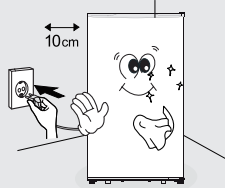

- 불안정한 설치는 제품의 소음이나 문처짐의 원인이 됩니다.

3. 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차가워지면 식품을 넣어주세요.

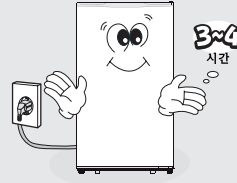

- 제품이 가동이 되지 않은 상태에서 내용물을 넣으면 변질의 위험이 있습니다.

참고 사항

- 통풍이 잘되는 장소에 제품의 뒷면과 각 측면이 벽면으로부터 10cm가량 떨어지게 놓으세요.
- AC 220V, 60Hz 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.
- 제품을 만졌을 때 전기가 느껴지면 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 제품을 직사광선이나 조리기구, 히터와 같은 열기구에 직접 노출되지 않게 주의하세요.
- 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 제품의 접지를 확실하게 해주십시오.
- 차가운 내부 표면을 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 제품 상단에 덮개를 덮거나 화분이나 화병 등 물건을 올려두시 마세요.
- 플러그가 빠진 경우, 5분 정도 기다린 후에 플러그를 꽂아주세요. 압축기가 손상될 수 있습니다.

설치

설치 장소

바닥이 평평하고 수평이 유지되는 장소에 설치하세요

불안정한 설치는 제품의 소음이나 문처짐의 원인이 됩니다.

바닥재를 확인하세요.

카펫이나 융단 등의 바닥재는 통풍이 원활하지 않아 과열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

비닐이나 융단 등의 바닥재는 제품 열로 인한 변색의 위험이 있습니다.

열기·습기가 적은 장소에 설치하세요.

직사광선이 노출된 곳, 난로와 같은 발화성 물건이나 습기가 많은 곳에 설치 할 경우 제품이 녹이 슬거나 감전, 고장, 외관의 변형 변색의 우려가 있습니다.

제품의 수평조절 다리 조정에 유의하세요.

수평조절 다리를 조정하여 앞쪽을 약간 높게 설치하세요. 앞쪽이 낮으면 문이 잘 닫히지 않거나 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피하세요.

주위 온도가 16 °C 이상, 32 °C 이하인 곳에 설치하세요. 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

※ 접지 환경

- 접지단자가 있는 AC 220V, 60Hz의 콘센트에 사용할 경우 별도로 접지할 필요가 없습니다.
- 다음 장소에서 사용할 경우 반드시 접지 및 누전 차단기를 설치해 주세요.
지하실, 습기가 많은 콘크리트 바닥, 물기가 많은 식당 등은 누전차단기를 설치 하세요.
- 다음의 곳에서는 접지선을 접속하지 마세요.

가 스 관 : 폭발과 인화의 위험이 있습니다. 절대로 접지하지 마세요.
수 도 관 : 플라스틱 부분이 있어 접지 효과가 없습니다.
피뢰침 · 전화선의 접지 : 낙뢰의 경우 큰 전류가 흘러 위험합니다. 절대로 접지하지 마세요.

※ 전원 연결

- 이 제품은 AC 220V, 60Hz 전용 제품입니다.

사용

사용해보기

와인 보관하기

- 와인은 서로 적당한 간격을 두고 보관해 주세요. 제품 내 원활한 냉기 회전이 와인의 맛을 지켜줍니다.
- 와인병은 최대 44병까지 보관이 가능합니다. 와인 보관 시 최대 적재량을 넘지 않도록 주의해 주세요.
(와인 종류에 따라 보관 수량이 상이할 수 있음)
- 와인 보관 마개 사용 시 제품 안에 병이 들어가지 않거나 마개 종류에 따라 보관이 어려울 수 있습니다. 와인을 넣고 뺄 때, 선반을 앞으로 살짝 꺼내어 공간에 여유를 두고 꺼내면 와인을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.
- 선반에 와인을 많이 넣으면 문이 완전히 닫히지 않을 수 있으니 적당한 양을 유지해 주세요
- 한 선반에 와인을 너무 많이 쌓게 되면 선반이 휘거나 파손될 수 있습니다.
권장 보관량은 한 선반 당 한 줄입니다.
- 44병이 기준이 되는 와인병(보르도)의 크기는 최대 길이 300mm, 최대 폭 80mm 입니다.
가장 아래에 있는 철제 선반에는 최대 4병까지 보관할 수 있습니다.

유용한 기능

디스플레이 메모리 기능

전원 차단 시 사용자의 마지막 설정값을 기억합니다.
제품에 전원이 켜지면, 이 전 설정한 온도를 자동으로 재설정하여 동작을 시작합니다.

LED 조명 주의 사항

제품의 에너지 효율을 위해 필요하지 않을 때는 조명등을 꺼주세요. 조명 지속시간은 평균 6개월이며 제품에 따라 상이할 수 있습니다.

도어 열림 알림음

도어가 열려있는 상태로 1분이 경과하면 알림음이 울립니다.


※ 와인 보관 적정 온도 범위(섭씨/화씨)

Sparkling(스파클링 와인) 5°C~8°C / 41°F~47°F
White(화이트 와인) 9°C~12°C / 48°F~54°F
Red(레드와인) 13°C~20°C / 55°F~68°F

청소

청소방법

1. 제품의 전원 플러그를 뽑아주세요.

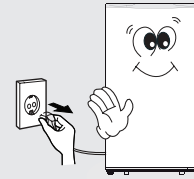


- 감전의 위험이 있습니다.

2. 미지근한 물과 중성세제를 사용하여 제품 내부 청소를 깨끗이 해주세요.



- 효율적인 작동을 위해 먼지 또는 이물질을 반드시 제거해야 합니다.

3. 청소를 마친 후에는 내부를 완전히 건조시켜 주세요

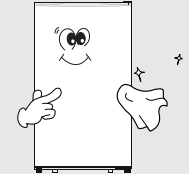

- 물기가 남은 채로 콘센트에 꼽으면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

이동방법

- 먼저, 제품의 전원 플러그를 빼주세요.
- 제품 내부의 식품을 꺼내고, 문이나 깨질 위험이 있는 부분은 테이프로 고정해 주세요.
- 수평 조절 다리는 다시 꼭 조여 주세요.
- 제품을 눕혀서 운반하지 마시고, 2인 이상이 운반해 주세요.
- 재 설치 시, 설치 방법을 다시 참고해 주세요.

⚠ 안전을 위한 주의사항

- 제품 청소 후 전원 플러그가 완전히 건조되었는지 확인 후 콘센트에 연결하세요.
전원 플러그를 뽑았을 경우 5분 후에 다시 연결해 주세요.
바로 연결하게 되면 컴프레서에 부하가 걸려 고장의 원인이 됩니다.

청소

청소방법

⚠️ 안전을 위한 주의사항

- 청소를 시작하기 전에 안전을 위하여 반드시 전원코드를 빼 주세요.
- 물을 뿌리거나 세제, 락스, 알코올, 염화물 등으로 청소하지 마주세요.

청소 위치

청소 방법

선반·포켓류

- 나무 선반: 재질 특성 상, 장시간 물과 접촉 시 변형이 올 수 있습니다. 마른 헝겊으로 닦아 그늘에서 말려주세요.
- 철제 선반: 물로 씻어 잘 말린 뒤 넣어주세요.

제품 밑 (바닥)

- 청소기 등으로 먼지를 제거하세요. (손을 넣지 마세요.)

옆면·벽

- 미세한 먼지가 부착하기 쉬운 곳입니다. 주기적으로 청소해주세요.

제품 하단부(내부)

- 먼지나 이물질이 쌓이면 청소해 주세요.

📖 참고 사항

- 제품에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요
- 비누, 페인트, 뜨거운 물 또는 산성용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.
- 합성소재의 천을 사용할 때는 제품 내부 표면을 심하게 문지르지 마세요.
- 주기적으로 제품 뒷면 및 바닥에 묻은 먼지 또는 이물질을 제거해 주세요 .
- 제품 바닥을 청소할 때 밑면에 직접 손을 넣지 마세요. 상해의 위험이 있습니다 .
- 제품 도어 가스켓은 약한 비눗물을 이용하여 닦아 주세요.
- 식용유 등이 제품에 묻었을 경우 즉시 닦아내세요. 오랫동안 닦지 않으면 변색의 우려가 있습니다.

고장 신고 전 확인사항

문제점 및 확인사항

문제점

확인사항

제품의 전원이 켜지지 않습니다.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있는지 확인해 주세요.
- 전원은 AC 220V, 60Hz가 맞는지 확인해 주세요.
- 정전이나 전기가 차단된 상태인지 확인해 주세요.
- 온도 조절 다이얼이나 전원이 "0(OFF)" 상태인지 확인해 주세요

냉각이 잘 되지 않습니다.

- 온도를 너무 높게 설정하였는지 확인해 주세요.
- 와인을 적당히 넣어 냉기가 고루퍼지게 해 주세요.
- 공기 토출구가 막혀 있는지 확인해 주세요
- 제품이 직사광선을 받거나 난방기 등의 열기구에 가까이 있는지 확인해 주세요.
- 제품 문이 잘 닫혀져 있는지 또는 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해 주세요.

이상한 소음이 납니다.

- 제품이 튼튼하고 고른 바닥에 설치되어 있는지 확인해주세요.
- 제품이 벽면이나 가구 등과 10cm 미만의 거리를 두고 설치되어 있는지 확인해주세요.
- 압축기의 가동과 정지를 반복하는 과정에서 냉매가 흐르는 소리가 날 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.

제품 외부면이 젖어 있습니다.

- 장마철 또는 제품 주위의 습도가 높은 환경에서 설치되어 있는지 확인해 주세요.
- 공기 중의 물기가 제품의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아 주세요.

제품 내부면이 젖어 있습니다.

- 제품 문을 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해 주세요.
- 제품 문을 오랫동안 열어 놓지 않았는지 확인해 주세요.
- 수분 함량이 높은 내용물을 너무 많이 넣지 않았는지 확인해 주세요. (표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아 주세요.)

※ 제품에 이상이 있을 때 서비스 센터에 의뢰하기 전에 먼저 스스로 해결할 수 있는 문제인지 위와 같이 확인해주세요.

정상적인 동작현상

현상 및 원인

현상	원인
문 표면 이슬 맺힘 현상	• 대기 중 습기 때문에 발생하는 증상
내부의 습기	• 내부, 외부의 온도 차이 • 직전 도어를 장시간 열어 둔 경우
내부의 상에	• 수분이 많거나 한 번에 많은 양을 넣었을 때 • 안쪽 벽면과 용기가 맞닿아 있거나 벽면 앞이 팍 막혀있는 경우
제품 옆면(본체)의 열 발생	• 제품 동작 시 옆면에 열이 발생할 수 있습니다. 제품 동작 시 발생하는 정상적인 동작이기 때문에 불량률이 아닙니다.
"딱" 또는 "뚝" 하는 소리가 들립니다.	• 제품 내부의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생합니다.
제품 문이 잘 열리지 않습니다.	• 제품 문을 닫은 후 바로 다시 열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수가 있습니다. 잠시 기다린 후 다시 제품 문을 열어주시면 됩니다.
"드르릉~", "덜컹", "웅" 같은 소리가 들립니다.	• 제품이 작동을 시작하거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌 때 발생하는 소리와 유사한 원리입니다.
꾸르릉~ 하며 물 흐르는 소리가 들립니다.	• 제품 작동 시 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다. 액체가 기체로 바뀔 때는 물 흐르는 소리, 기체가 액체로 바뀔 때는 "꾸르릉" 소리가 납니다.
문을 닫은 직후 "슈~" 또는 "췌~" 하는 바람 소리가 들립니다.	• 제품 안으로 들어온 더운 공기가 빨리 냉각되면서 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다.
제품이 떨리는 소리가 들립니다.	• 마룻바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치 하거나 수평이 바르지 못하면 진동에 의해 제품이 떨리는 소리가 날 수 있습니다.
최초 설치 시 제품의 소리가 크게 들립니다.	• 제품을 처음 작동시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다.

제품사양

제품사양

제품명	전기냉장 · 냉동기기(와인셀러)
모델명	HWC43PNB
보관 수량(병)	44병
유효내용적	133L
냉매	R600a, 24g
정격전원/소비전력	220-240 V~, 50-60 Hz, 1.0A
제품무게	42kg
포장무게	48kg
제품크기	W515 * D490 * H1112
포장크기	W593 * D575 * H1165

에러 표시

에러 코드	발생 원인	조치 사항
EE	온도조절센서 단락 또는 접촉 문제	고객센터로 연락하세요.
LL	제품 내부 온도가 0°C 이하인 경우	제품 보관 장소의 온도를 권장온도(16°C ~ 32°C)로 유지해주세요
HH	제품 내부 온도가 37°C 보다 높은 경우	제품 주변은 (앞, 뒤, 좌, 우) 10cm 이상 띄어주세요. 제품 사용 장소의 온도를 권장온도(16°C ~ 32°C)로 유지해주세요.

※ 에러 코드가 해제되지 않으면 고객센터로 연락해주세요.

YOUR NEW FAMILY MATE!

Haier

제품 보증서

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial NO.	
고객성명	/TEL:	판매금액	
대리점 상호	/TEL:	대리점 주소	

* 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

제품 서비스에 대하여

1. 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 '고장이라고 생각하시기 전에'를 먼저 읽어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오.
2. 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축 적용합니다.
4. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
5. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
6. 중고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
7. 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

주요 부품 보유기간

품목명	보유기간
TV, 냉장고	9년
에어컨	8년
세탁기	7년

핵심 부품 보증기간

품목명	보증기간
에어컨 컴프레서	4년
냉장고 컴프레서, 세탁기의 모터	3년
TV의 PANEL	2년

* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시 (부품 보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리	
	하자 발생시	무상수리	
	교환 불가능시	구입가 환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
	수리 불가능시		
	동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)		
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품 교환	해당 없음	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리 가능시	유상 수리	유상 수리
	수리 불가능시	유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	별도의 당시기준에 준함
보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	가) 천재지변에 의한 고장 및 손상	유상 수리	유상 수리
	나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장		
	다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장		
	라) 설치후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상		
	마) 전원의 이상 화재 및 공해로 인한 고장		
	바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생한 고장		
	사) 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
아) 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)			

* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보유기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 공정거래위원회 제2019-3호 고시 내용에 의거 적용함.

Haier 하이얼전자판매(주)

서비스문의 ☎ 1588-6645

