

# AQUA

## 아쿠아 전기 냉동고 사용설명서

HUF300MH



본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있으며,  
전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제품을 작동 시키기 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽어보신 후 사용해 주세요.



# 목 차

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. 안전을 위한 주의사항 .....       | 2~7   |
| • 전원 관련 경고 및 주의사항          |       |
| • 사용 설치시 경고 및 주의사항         |       |
| • 청소시 경고 및 주의사항            |       |
| 2. 각 부분의 명칭 .....          | 8~12  |
| • 제품 구성 및 기능조작             |       |
| • 시작하기                     |       |
| • 저장 보관 방법                 |       |
| • 저장 보관 기간                 |       |
| • 사용방법                     |       |
| • 사용시 주의사항                 |       |
| 3. 사용전 설치 및 식품을 넣는방법 ..... | 13    |
| • 사용전 설치                   |       |
| • 식품을 넣는 방법                |       |
| 4. 설치 .....                | 14~15 |
| • 설치 장소                    |       |
| • 접지 환경                    |       |
| • 전원 연결                    |       |
| • 식품을 넣기 전에                |       |
| • 이동 방법                    |       |
| 5. 청소 .....                | 16    |
| 6. 고장 신고전 확인사항.....        | 17    |
| 7. 정상적인 동작 현상.....         | 18    |
| 8. 제품사양.....               | 19    |

# 1. 안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해 주십시오.  
안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.



**경고** 지시사항을 위반할 경우 사망하거나 심각한 상해가 발생 할 수 있는 경우



**주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 수 있는 경우



본 제품을 가동하기 전에 반드시 사용 설명서를 주의하여 읽어주십시오.  
사용설명서에는 제품의 조립, 작동 및 관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.



본 사용설명서는 항상 안전한 장소에 보관하시고, 제품을 양도 시 다음 소유자에게 반드시 사용설명서를 제공해 주시기 바랍니다.



당사는 다음 지시사항을 준수하지 아니하여 발생하는 피해에 대해서 제조업체는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 조작하지 않도록 주의해 주세요.

## 오래된 제품 폐기방법

수명이 다 된 제품은 폐기 하기 전까지 작동이 되지 않는 안전한 상태로 보관해 주십시오.

제품은 전용 냉매를 사용하기 때문에 반드시 전문가에게 처리를 의뢰해야 합니다.

폐기에 대하여 궁금한 점이 있으시면 해당 지자체 또는 제품을 구입한 대리점에서 문의하시기 바랍니다.

항상 폐가전 제품을 올바른 방법으로 처리하여 환경 보호에 기여해 주시기 바랍니다.

## 새 제품 포장재 처리 방법

새로 구입한 제품에 포함되어 있는 각종 포장 재료로 인해 환경이 오염되지 않도록 처리하여 주시기 바랍니다.

포장 박스는 작은 크기로 잘라서 폐지 재활용 업체에 수거를 의뢰하시기 바랍니다.

폴리에틸렌으로 만든 포장비닐과 스티로폼은 염화 불화 탄화수소를 함유하고 있지 않습니다.


모든 주요 재료들은 폐기물 수거 업체에 의뢰하여 재활용 할 수 있도록 해 주세요.

※ 제품 설치 후 안전한 사용을 위하여 3~4시간 이후 전원을 연결해 주세요.

## ⚡ 전원관련 경고 및 주의 사항 ⚡


전원 플러그는 반드시 접지가 된 콘센트에 연결하세요.

전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

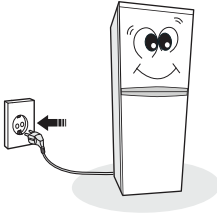


젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

감전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

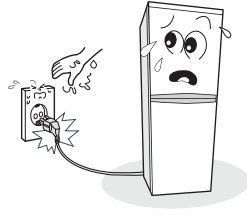


한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

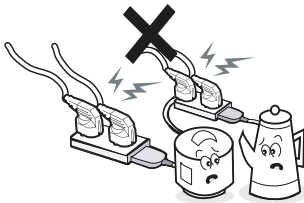


손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

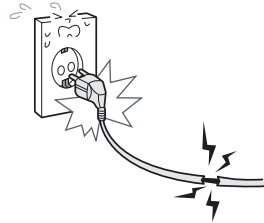


전원코드를無理하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

화재의 원인이 됩니다.

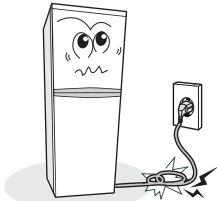

전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

감전 화재의 원인이 됩니다.

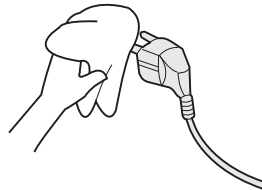

## ⚡ 전원관련 경고 및 주의 사항 ⚡


전원 코드를 열기구나 직사 광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.

전원 코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.




전원 코드를 뺄 때에는 코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼주세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.

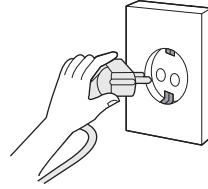


천둥, 번개가 있는 날에는 전원 코드를 빼주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

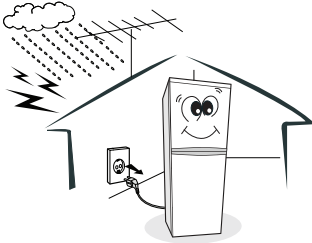


제품을 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼주세요.

먼지가 쌓여 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

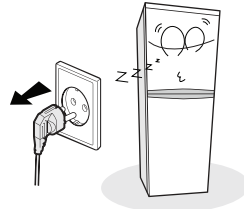


제품을 이동하기 전에 반드시 전원 코드를 뺀후 이동하세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

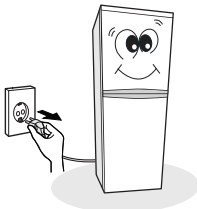

전원 코드나 제품내 LED램프를 교환할 경우 제조사나 가까운 서비스센터로 문의하세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

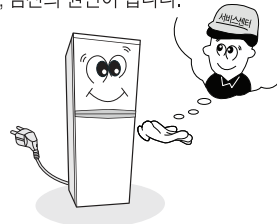


## ⚠️ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠️

목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.



불안정한 곳에 설치하지 마세요.  
바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.  
냉장고의 소음이나 문 처짐의 원인이 됩니다.

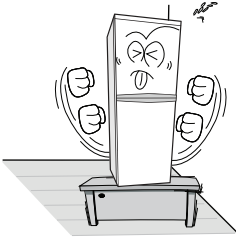


제품 위에 어린이가 올라가서 흔들거나 매달리지 않도록 하세요.

본체가 쓰러지면 사람이 다치거나 위험할 수 있습니다.



벽에서 부터 일정거리(옆면, 뒷면10cm 이상)를 두어 통풍이 잘 되게 하세요.

내부 온도상승으로 인하여 성능이 떨어질 수 있습니다.

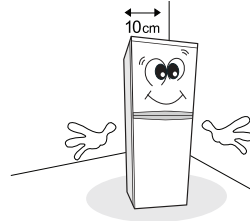


가연성 스프레이 인화성 물질들을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.  
폭발, 화재의 위험이 있습니다.



제품 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.


감전, 화재의 원인이 되며, 무거운 물건이 떨어졌을 경우 다칠 수 있습니다.

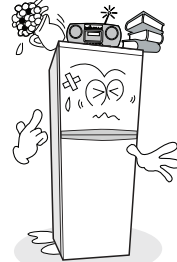

## ⚠ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠


사용자 임의로 절대 분해, 수리, 개조하지 마세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.  
점검, 조정, 수리가 필요할 때는 서비스센터로 문의하십시오.

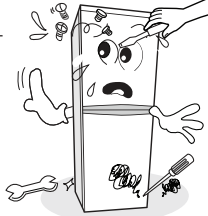

제품에서 이상한 소리, 타는냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 빼고 서비스센터로 문의하십시오.

감전, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

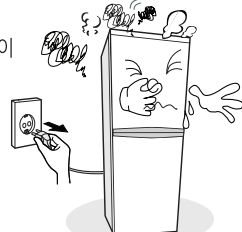

이동시에는 두사람이 함께 운반해 주세요.

한 사람이 운반할 경우 다칠 위험이 있습니다.




의약품이나 연구용시료, 학습재료, 알코올, 벤젠등은 보관하지 마세요.

내용물의 변질에 의해 신체에 부작용이나 이상동작으로 인한 폭발의 위험이 있습니다.



뜨거운 음식이나 음료수는 바로 넣지 마시고 냉각시킨후 넣어 주세요.

제품의 성능이 떨어지고, 변형의 원인이 됩니다.  
유리병이나 탄산음료 등을 넣지마세요.

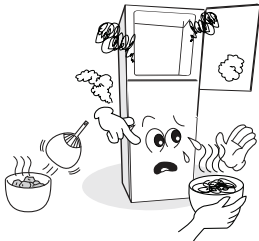

냉동고를 너무 가득 채우지 마세요.

내부 공기 순환이 안되어 고장의 원인이 됩니다.

내부 건조를 위해 임의로 드라이기를 사용하지 마세요.

냄새제거를 위해 촛불 등을 사용하지 마세요.






## 청소시 경고 및 주의사항




전원코드를 제거한 후 청소해 주시고 연결시 물이나 먼지가 묻었는지 확인해 주세요.  
(플러그 재 연결시 5분 후에 꺾어주세요)  
감전 사고의 원인이 됩니다.

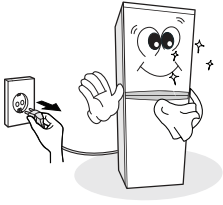


제품에 약품, 물 등의 액체가 흘러 들어가지 않도록 해주세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.




본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.  
살충제나 방향제 등 가연성 스프레이를 사용하지 마세요.

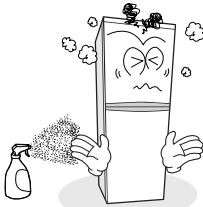


뜨거운 물, 또는 산성 용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.  
외관 변질의 원인이 됩니다.

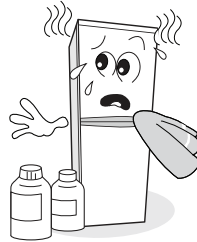

내부 청소시 선반이나 기타 용기는 빼내어 물로 씻어 주세요.

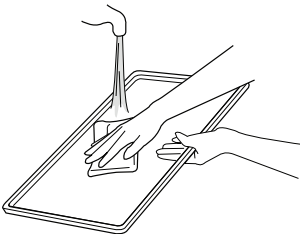


청소 후에는 내부를 잘 말려주세요.  
곰팡이 발생 및 감전의 원인이 됩니다.

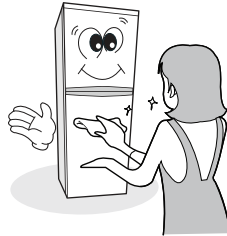

## 2. 각 부분의 명칭

### 제품 구성 및 기능조작

본 제품의 외관 및 성능은 품질 향상을 위해 사전 통보 없이 필요에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.

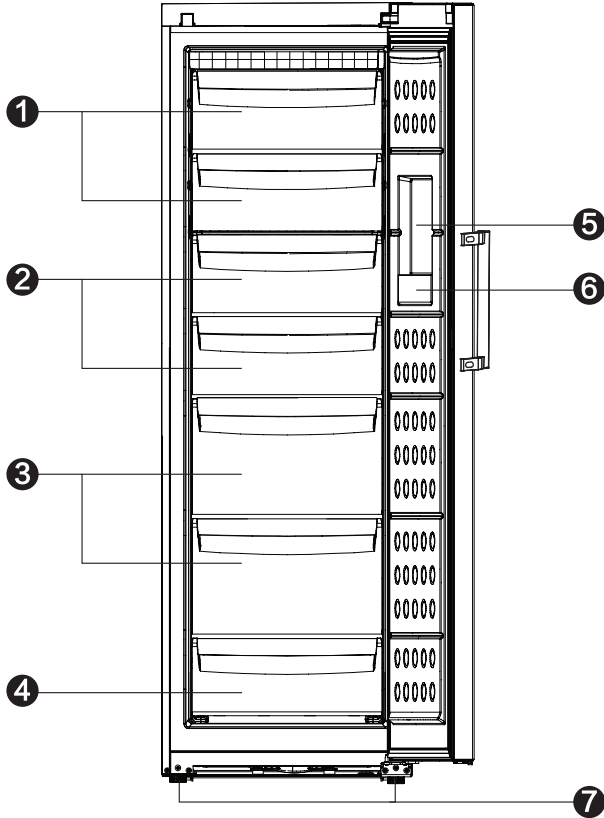

#### 부속품




사용설명서

1. 다용도 보관칸
2. 일반 서랍 보관칸(상)
3. 대용량 서랍 보관칸
4. 일반 서랍 보관칸(하)
5. 피자 수납 박스
6. 음식 저장보관 기간 참고 내용
7. 높이 조절 다리

## 제품 구성 및 기능조작

본 제품의 외관 및 성능은 품질 향상을 위해 사전 통보 없이 필요에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.

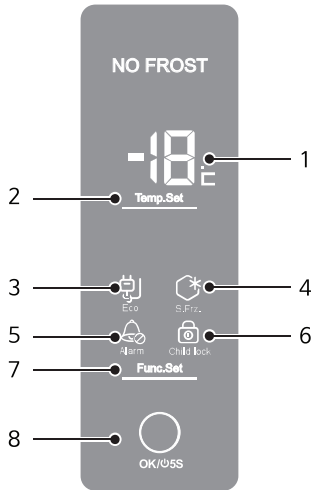

1. 현재온도 표시창 : 현재 내부 온도가 표시 됩니다
2. Temp.Set : 원하시는 온도 설정시 눌러 주세요
3. ECO : 에너지 절전시 사용 가능
4. S.Frz : 쾌속 냉각시 사용 가능
5. Alarm : 제품에 문제가 발생할 경우 알람이 울립니다.
6. Child lock : 잠금기능시 사용 가능
7. Func.Set : 각 기능 설정시 사용
8. OK/ON/OFF : 설정 확인 및 전원 ON/OFF 시 사용 가능

## 시작하기

- 전원 인가 후 제품을 작동시키면 현재 내부 온도가 표시 됩니다.
- 전원 ON/OFF  
OK 버튼을 5초 이상 눌러주시면 전원 ON/OFF 됩니다.  
(제품 청소 할 경우 전원을 끄고, 코드를 뽑은 후 청소해 주세요)
- 음식물을 보관하기 전에 약 3~4시간 가동 후 보관해 주세요.




## 저장 보관 방법

제품을 신선하게 보관하기 위해서

- 보관할 음식 사이를 살짝 띄워 주세요.
- 제품 종류별로 나눠서 보관해주세요.
- 물기가 있거나 냄새가 심한 제품은 피해주세요.
- 음식을 보관할때는 따로따로 밀봉 해서 보관해주세요.
- 음식을 보관할 때 이름, 무게, 수량, 날짜 등을 기입해서 보관해 주세요.

## 저장 보관 기간

### PIZZA BOX

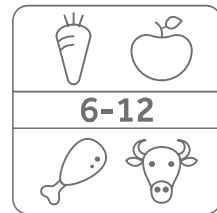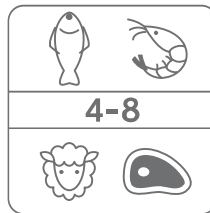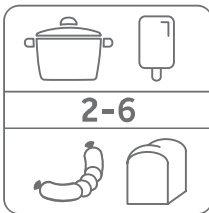

- 스프, 아이스크림, 소시지, 빵 등은 2~6개월 보관 가능
  - 생선, 새우, 고기 등은 4~8개월 보관 가능
  - 야채, 과일, 닭, 소고기 등은 6~12개월 보관 가능
  - 너무 많은 양을 보관하면 냉동이 잘 되지 않습니다
- ※ 보관시 식품 등의 유통기한과 보관방법을 반드시 확인한 후 보관해주세요.

## 사용 방법

### ■ 온도 설정하기 (Temp.Set)

1. Temp.Set 버튼을 눌러서 온도를 설정하세요. (-14°C 에서 -26°C까지 설정 가능)
2. 원하는 온도를 설정한 후 OK 버튼을 5초이내에 눌러주시거나 가만히 있으면 자동으로 온도가 설정됩니다.  
(처음 사용시 설정온도는 -18°C 입니다)

### ■ 쾌속 냉각하기 (S.Frz)

1. Func.Set 버튼을 눌러서 "S.Frz"에 세팅한 후 OK 버튼을 눌러 주세요
2. 설정이 완료 되면 "S.Frz"가 점등되고, 빠르게 냉동이 됩니다.
3. 설정을 해지할 경우 Func.Set 버튼을 누르고 "S.Frz"에 세팅한 후 OK 버튼을 눌러주세요.  
설정이 해제 됩니다.

### ■ 절전 효과 (ECO)

1. Func.Set 버튼을 눌러서 "ECO"에 세팅한 후 OK 버튼을 눌러 주세요
2. ECO 기능이 설정되면 에너지를 절감할수 있으며, 온도는 -18°C 에서 -14°C 로만 설정 가능합니다.  
만약 -19°C 이하에서 ECO 기능을 설정하면 자동적으로 -18°C로 설정이 됩니다.
3. 설정을 해지할 경우 Func.Set 버튼을 누르고 "ECO"에 세팅한 후 OK 버튼을 눌러주세요.  
설정이 해제 됩니다.
  - ECO기능과 S.Frz 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

### ■ 자동 ECO 기능

설정온도를 -23°C 에서 -26°C 로 설정할 경우 56시간 뒤 자동적으로 -22°C 로 설정됩니다.  
이는 에너지절감 및 음식 보호를 위해 설정되는 부분 입니다.  
(이 기능은 따로 삭제 할 수 없습니다)

### ■ 잠금/풀림 기능 (Child Lock)

1. Func.Set 버튼을 눌러서 "Child Lock"에 세팅한 후 OK 버튼을 눌러 주세요
2. 설정이 완료 되면 Child Lock 이 점등되면서 온도 조절 기능이 되지 않습니다.
3. 설정을 해지할 경우 Func.Set 버튼을 누르고 "Child Lock"에 세팅한 후 OK 버튼을 눌러주세요.  
설정이 해제 됩니다.

### ■ 알람 신호 (Alarm)

1. 온도 관련 알람
  - 내부 온도가 0°C 이상으로 높아지면 "Alarm" 이 점등되고 알람이 울립니다. 디스플레이 화면엔 "HH" 라고 표시됩니다.
  - 설정을 해제할 경우 Func.Set 버튼을 누르고 "Alarm"에 세팅한 후 OK 버튼을 눌러주세요.  
알람은 울리지 않지만 온도가 0°C 이하로 내려갈때까지 Alarm은 점등되어 있습니다.
2. 사용 관련 알람
  - 문을 1분간 열어두면 일정한 간격으로 알람이 울립니다.
  - 이 알람을 멈추기 위해서는 문을 다시 꼭 닫아주세요

## 사용시 주의사항

1. 보관할 음식의 저장기간 및 유효기간을 확인하고 사용해주세요
2. 유리병 및 탄산음료는 사용하지 마세요.
3. 젖은 손으로는 음식을 만지지 마주세요. 동상의 위험이 있습니다.
4. 문을 열고 닫을 때 제대로 닫혔는지 확인해 주시고, 너무 자주 열지 마세요
5. 너무 오랫동안 열어두지 마세요
6. 한번 해동된 식품을 다시 저장할 경우 신선도나 맛이 떨어질수 있습니다.
7. 음식물을 너무 많이 넣지 마주세요 냉기가 제대로 순환되지 않습니다.
8. 의약품이나 화학품, 휘발성이 있는 제품은 저장하지 마세요

### 기타 경고사항

- 기기 외각이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지 해야합니다.
- 제조자에 의해 권고된 것 이외의 기계 장치나 성에 제거 과정을 가속시키는 기타 방법을 사용하지 마세요.
- 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기기기를 사용하지 마세요.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 냉매 회로를 손상시키지 않도록 주의해야합니다.
- 인화성 추진체가 있는 에어졸 캔 등의 폭발성 물질을 이기기에 보관하지 않습니다.

# 3. 사용전 설치 및 식품을 넣는 방법


## 사용전 설치

1. 냉동고를 사용하기 전에 내부를 깨끗이 청소하세요.




먼지나 물등이 묻어 있으면 전원 플러그를 꽂았을때 감전의 위험이 있습니다.

2. 바닥이 평평하고 수평인 곳에 설치후 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.

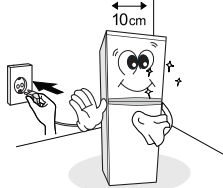

불안정한 설치는 제품의 소음이나 문처짐의 원인이 됩니다.

3. 전원 연결후 3~4시간 지난후 내부가 차가워지면 식품을 넣어주세요.

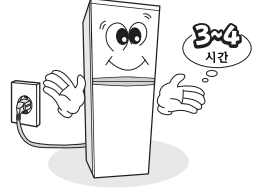

냉동고가 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 음식이 변질 될 수 있습니다.

## 식품을 넣는 방법




### 식히기

뜨거운것은 식힌후 넣어주세요. 그대로 넣으면 냉동고내의 온도가 상승됩니다.



### 감싸기

랩등으로 감싸서 밀봉한 용기에 넣어주세요. 식품 냄새를 방지할 수 있습니다.



### 선반앞으로

수분이 많은 음식 (두부·야채등)을 저장실의 안쪽에 놓으면 얼 수 있습니다.



### 틈새 두기

빽빽하게 식품을 넣어두면 냉기의 순환이 나빠집니다.


## 참고사항

- 장소 선택은 통풍이 잘되고 윗면과 각 측면이 벽면으로부터 10cm가량 떨어지게 놓으세요.
- 220V전용 콘센트에 전원플러그를 꽂아주세요.
- 만졌을 때 전기가 느껴지면 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 직사광선이나 조리기구, 히터와 같은 열기구에 직접 노출되지 않게 주의하세요.
- 습도가 많은 곳에서 사용할 때, 접지를 확실하게 해 주십시오.
- 냉동실의 차가운 내부 표면을 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 플러그가 빠진 경우, 5분 정도 기다린 후에 플러그를 꽂아주세요. 압축기가 손상될 수 있습니다.

# 4. 설치

## 설치장소

- 바닥이 평평하고 수평한 장소  
웅단또는 비닐재의 바닥재로는 밀면의 열에 의해 변색할 경우가 있으며 불안정한 설치는 소음이나 문쳐짐의 원인이 됩니다.
- 열기·습기가 적은 장소  
직사광선이 노출된곳, 난로와 같은 뜨거운 물건이나 물이 튀는 등의 습기가 많은 곳에 설치할경우 제품이 녹이 슬거나 감전, 고장, 외관의 변형 변색의 우려가 있습니다.
- 주위에 적당한 간격 설정  
밀의 그림과 같이 주위에 적당한 간격을 유지해 주세요.  
간격이 너무 좁으면 성능이 떨어지고 전기료가 많이 나옵니다.
- 수평조절 다리 조절  
수평조절 다리를 조정하여 앞쪽을 약간 높게 설치하세요. 앞쪽이 낮으면 물이 잘 닫히지 않거나 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

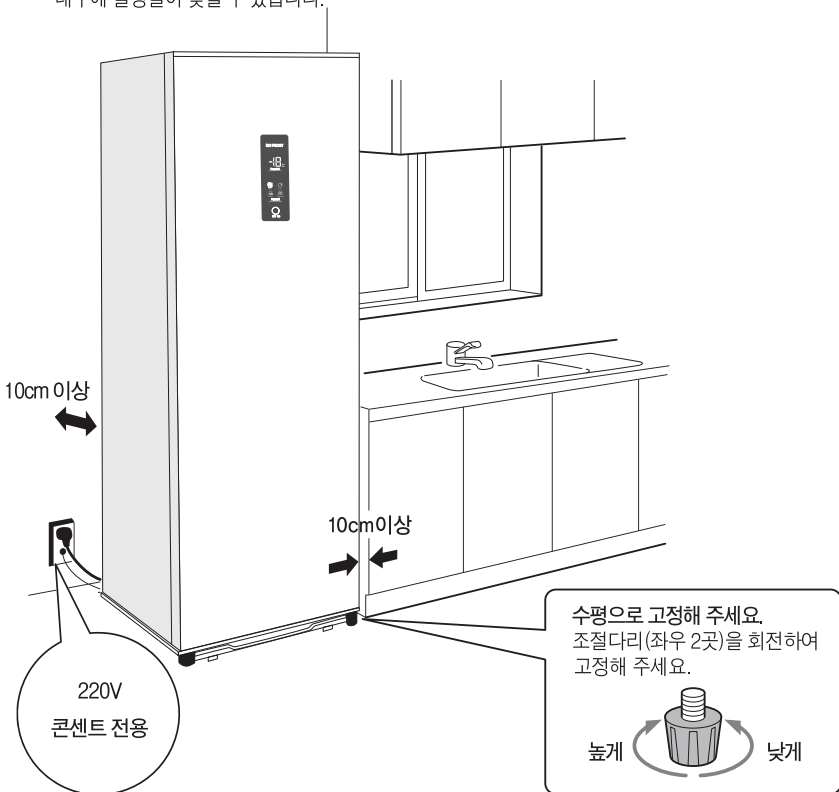



### ■ 접지 환경

- 접지 단자가 있는 AC220V의 콘센트에 사용할 경우 별도로 접지할 필요가 없습니다.
- 다음 장소에서 사용할 경우 반드시 접지 및 누선 차단기를 설치해 주세요.  
지하실, 습기가 많은 콘크리트 바닥, 물기가 많은 식당등은 누전차단기를 설치하세요.
- 다음의 곳에서는 접지선을 접속하지 마세요.

- ▶가 스 관 : 폭발과 인화의 위험이 있습니다.절대로 접지하지마세요.
- ▶수 도 관 : 플라스틱 부분이 있어 접지 효과가 없습니다.
- ▶피뢰침·전화선의 접지 : 낙뢰의 경우 큰 전류가 흘러 위험합니다. 절대로 접지하지마세요.

### ■ 전원 연결

- 이 제품은 220V 전용 제품입니다.

### ■ 식품을 넣기 전에

- 전원 연결후 3~4시간 지난후 내부가 차가워지면 식품을 넣어 주세요.  
냉장고가 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 음식이 변질 될 수 있습니다.


## 이동 방법

- 전원 플러그를 빼주세요.
- 이동하기 전에 들어있는 식품을 꺼내고 물 받침을 건조시키세요.  
물의 잔류가 남아 있으면 이동.운반할 경우 물이 얼어붙을 경우가 있습니다.

# 5. 청소

## 청소방법

1. 전원 플러그를 뽑아주세요.

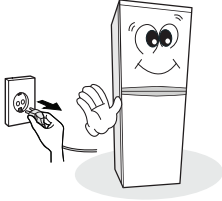


감전의 위험이 있습니다.

2. 미지근한 물과 중성세제를 사용하여 내부 청소를 깨끗이 해주세요.



효율적인 작동을 위해 먼지 또는 이물질을 반드시 제거해야 합니다.

3. 청소를 마친 후에는 내부를 완전히 건조시켜주세요.

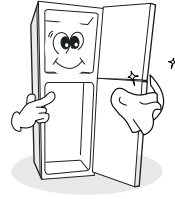

물기가 남은채로 콘센트에 꼽으면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

청소후 전원 플러그가 완전히 건조 되었는지 확인후 콘센트에 연결하세요.

전원 플러그를 뽑았을 경우 5분 후에 다시 연결해 주세요.

바로 연결하게 되면 콤프레샤에 부하가 발생되어 고장의 원인이 됩니다.

### 참고사항


- 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 비누, 페인트, 뜨거운 물 또는 산성용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.
- 합성소재의 천을 사용할 때는 내부 표면을 심하게 문지르지 마세요.
- 효율적인 작동을 위해, 뒷면 및 바닥에 묻은 먼지 또는 이물질을 제거해 주세요.
- 아래 바닥을 청소할때 밑면에 손을 넣지 말아주세요. 상해의 위험이 있습니다.
- 도어 패킹을 청소하려면 약한 비눗물로 사용해 주세요.
- 식용유등이 묻었을 경우 빨리 닦아내세요. 오랫동안 닦지 않으면 변색의 우려가 있습니다.

## 6. 고장 신고전 확인사항

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 먼저 스스로 해결할 수 있는 문제인지 아래와 같이 확인해 주세요.

| 증상                    | 원인   | 해결방법   |
|-----------------------|--|--|
| 냉동 컴프레서가 작동하지 않아요     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서리제거 (제상) 중입니다.</li> <li>- 플러그가 제대로 꽂혀 있지 않습니다.</li> <li>- 제품이 꺼져 있습니다.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제상작업이 완료 되면 다시 가동됩니다.</li> <li>- 플러그를 다시 꽂아 주세요.</li> <li>- 전원 버튼을 눌러 다시 작동 시켜주세요.</li> </ul>   |
| 냉동되는데 시간이 오래 걸려요      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 온도가 너무 높습니다</li> <li>- 문을 오래 열어 뒀거나, 제대로 닫혀있지 않습니다.</li> <li>- 설정온도가 너무 높습니다.</li> <li>- 가스켓 부분이 훼손되었습니다.</li> <li>- 음식물을 너무 많이 넣어뒀습니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문을 너무 자주 열지 마세요</li> <li>- 설정온도를 기호에 맞게 다시 설정해 주세요</li> <li>- 가스켓 부분을 깨끗이 닦아 주시고, 훼손된 부분이 있는지 확인해주세요</li> <li>- 제품을 여러 공간으로 나눠서 보관해주세요.</li> <li>- 너무 빽빽하게 보관하면 냉기가 제대로 전달되지 않습니다.</li> </ul> |
| 내부 온도가 너무 높아요         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문을 너무 자주 열거나, 너무 오랜 시간동안 열어뒀습니다.</li> <li>- 설정 온도가 너무 높습니다.</li> <li>- 냉각기 부분의 오염이 심합니다.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문을 자주 열거나 오랜시간동안 열어두지 마세요.</li> <li>- 설정온도를 기호에 맞게 다시 설정해 주세요.</li> <li>- 냉각기 부분을 깨끗하게 닦아 주세요.</li> </ul>   |
| 제품 겉면에 물기가 맺혀 있어요     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 습도가 높습니다.</li> <li>- 문이 제대로 닫혀있지 않습니다.</li> <li>- 컨테이너 주의가 따듯할 경우 외부에 물이 맺힐 수 있습니다.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 습도가 낮아지면 자연스레 물기가 사라집니다.</li> <li>- 문을 제대로 닫아주세요</li> <li>- 문 쪽에 너무 많은 음식을 보관하지 마세요</li> </ul>   |
| 냉동고 내부가 너무 더러워요       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주기적으로 청소를 해야 합니다.</li> <li>- 너무 냄새가 나는 음식은 꼭 밀봉해서 보관해주세요.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품을 깨끗이 청소해 주세요</li> <li>- 음식이 상했는지 확인해 주세요</li> </ul>  |
| 경보음이 울려요              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문을 장시간 열어주면 경보음이 울립니다</li> <li>- 내부 온도가 너무 높으면 경보음이 울립니다</li> <li>- 제품 고장 발생시 경보음이 울립니다</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문을 꼭 닫아주세요</li> <li>- 설정온도를 다시 설정하시거나, 내부 음식물을 빽빽하게 보관하지 마세요</li> <li>- 서비스센터에 문의해 주세요</li> </ul>   |
| 물 흐르는 소리나 “툑” 소리가 들려요 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 냉동되는 과정에서 나는 소리입니다.</li> <li>- 식품이 냉동되는 과정이나 성에가 녹을 때 나는 소리입니다.</li> <li>- 압축기나 팬 등에서 나는 소리입니다.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고장이 아니니 안심하고 사용하세요</li> </ul>   |
| 제품 겉면이 뜨거워요           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보다 더 차갑게 냉동하거나 절전 등을 위해 겉면에 열선이 설치되어 있습니다.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고장이 아니니 안심하고 사용하세요</li> </ul>   |
| E1 메시지가 보여요           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 팬이 동작하지 않을 때 E1 메시지가 나타납니다</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전원을 다시 ON/OFF 해주세요</li> <li>- 그래도 동일한 현상이 나타나면 서비스센터에 문의해 주세요</li> </ul>  |

# 7. 정상적인 동작현상

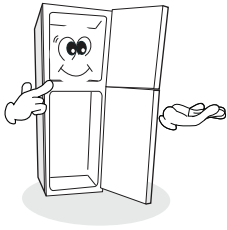

제품이 정상 동작 상태가 아니라고 생각 되시면  
아래에 명시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

| 현상              | 원인  |
|-----------------|---|
| 냉동실 내 액체 흐르는 소리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 냉각 시스템의 순환 파이프 라인 내 냉매의 흐름</li> <li>● 물이 끓는 소리</li> <li>● 꿀꺽 꿀꺽 하는 소리</li> <li>● 약한 진동 소음</li> </ul> |
| 문 표면의 이슬맺힘 현상   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 대기중의 습기 때문에 발생하는 증상</li> </ul>   |
| 외부의 열발생         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 냉각기에 의한 열 발생</li> </ul>  |
| 컴프레사 동작시 잡음발생   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 릴레이 동작 소리</li> <li>● 온도제어 제어서 발생하는 소리(시작할때, 끝날때)</li> </ul>  |
| 내부의 습기          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 내부, 외부와의 차이</li> <li>● 뜨거운 음식을 보관할 경우</li> </ul>   |
| 내부성에            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 음식의 수분이나 자주 냉장고 문을 여닫을 경우 이슬이 얼음으로 되어 냉장실 벽면에 성에가 발생하는 경우</li> </ul>                                 |

## 8. 제품사양

### 제품사양

|         |  |
|---------|--|
| 제 품     | 전기냉장·냉동기기(전기냉동고)                               |
| 냉 매     | R600a  |
| 모 델 명   | HUF300MH                                       |
| 유효내용적   | 266L   |
| 정 격 전 원 | AC 220V, 60Hz, 1.0A, 120W (Defrost Power 175W) |
| 제 품 무 게 | 76 Kg  |
| 제 품 크 기 | W595 x D685 x H1865 mm                         |
| 포 장 무 게 | 84 Kg  |
| 포 장 크 기 | W647 x D739 x H1928mm                          |

- 제품의 사양은 통보없이 변경될 수 있습니다.



# 제품 보증서

|        |       |            |  |
|--------|-------|------------|--|
| 제품명    |       | 모델명        |  |
| 구입일    | 년 월 일 | Serial NO. |  |
| 고객성명   | /TEL: | 판매금액       |  |
| 대리점 상호 | /TEL: | 대리점 주소     |  |

\* 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

## 제품 서비스에 대하여

- 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 "고장이라고 생각하시기 전에"를 먼저 읽어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오.
- 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축적용합니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
- 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 중고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

## 주요 부품 보증기간

| 품 목 별   | 보증기간 |
|---------|------|
| TV, 냉장고 | 9년   |
| 에어컨     | 8년   |
| 세탁기     | 7년   |

## 핵심 부품 보증기간

| 품 목 별             | 보증기간 |
|-------------------|------|
| 에어컨 컴프레서          | 4년   |
| 냉장고 컴프레서, 세탁기의 모터 | 3년   |
| TV의 PANEL         | 2년   |

\* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보증기간은 5년입니다.

## 소비자 피해보상 안내

| 소비자 피해유형  |   | 보상기준                      |                |       |
|---|---|---------------------------|----------------|-------|
|   |   | 보증기간 이내                   | 보증기간 이후        |       |
| 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (부품 보증 기간 이내) | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때                              | 제품 교환 또는 구입가 환급           | 해당 없음          |       |
|   | 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때                              | 제품 교환 또는 무상수리             |                |       |
|   | 하자 발생시  | 무상수리                      |                |       |
|   | 교환 불가능시   | 구입가 환급                    |                |       |
|   | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시                    | 제품 교환 또는 구입가 환급           | 유상 수리          |       |
|   | 수리 불가능시   |                           |                |       |
|   | 동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)                   |                           | 소비자 피해보상 기준에준함 |       |
|   | 여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)                   |                           |                |       |
|   | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우                           |                           | 제품 교환          | 해당 없음 |
|   | 부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우            |                           |                |       |
| 제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해                                  | 제품 교환   | 해당 없음                     |                |       |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시                             | 수리 가능시  | 유상 수리                     | 유상 수리          |       |
|   | 수리 불가능시   | 유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환 | 별도의 당사기준에 준함   |       |
| 보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.                         | 가) 천재지변에 의한 고장 및 손상                                   | 유상 수리                     | 유상 수리          |       |
|   | 나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장                                 |                           |                |       |
|   | 다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장                                  |                           |                |       |
|   | 라) 설치후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상                         |                           |                |       |
|   | 마) 전원의 이상, 화재 및 공해로 인한 고장                             |                           |                |       |
|   | 바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생한 고장                       |                           |                |       |
|   | 사) 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우                        |                           |                |       |
|   | 아) 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료) |                           |                |       |

\* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보증기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 공정거래위원회 제2019-3호 고시 내용에 의거 적용함.

**Haier** 하이얼전자판매(주)

서비스문의 ☎ 1588-6645



## 하이얼전자판매(주)

서비스는 전국 어디서나  
지역번호 없이 **1588-6645**