

하이얼 전국 서비스 센터 전화

1588 6645

하이얼전자판매(주)

[www.haier.co.kr](http://www.haier.co.kr)

**Haier**  
Inspired Living

## 하이얼 전기냉동고 사용설명서

HCF96MDW  
HCF198MDW  
HCF397MDW

본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있으며,  
전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제품을 작동 시키기 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽어보신 후 사용해 주세요.

본 제품은 식품 저장을 위한 가정용 제품입니다.



# 차 례

## 차 례


<b>1. 안전을 위한 주의사항</b> .....	<b>02 ~ 08</b>
전원관련 경고 및 주의사항 .....	04 ~ 05
사용 설치시 경고 및 주의사항 .....	06 ~ 07
청소시 경고 및 주의사항 .....	08
<b>2. 각 부분의 명칭</b> .....	<b>09 ~ 10</b>
제품정보 .....	09
기능 조작부 .....	10
<b>3. 설치전 사용 및 식품을 넣는 방법</b> .....	<b>11</b>
제품 시작하기 .....	11
신선하게 음식을 보관하는 TIP .....	11
<b>4. 설치</b> .....	<b>12 ~ 13</b>
설치장소/접지환경/전원연결/식품을 넣기 전에 .....	12 ~ 13
이동방법 .....	13
<b>5. 청소</b> .....	<b>14 ~ 15</b>
청소방법 .....	14 ~ 15
<b>6. 고장 신고전 확인사항</b> .....	<b>16</b>
문제점 및 확인 사항 .....	16
<b>7. 정상적인 동작현상</b> .....	<b>17</b>
현상 및 원인 .....	17
<b>8. 제품사양</b> .....	<b>18</b>
제품사양 .....	18
<b>제품 보증서</b> .....	<b>20</b>


# 1. 안전을 위한 주의사항


제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해 주십시오.  
안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

 **경고** 지시사항을 위반할 경우 사망하거나 심각한 상해가 발생할 수 있는 경우

 **주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 경우

 본 제품을 가동하기 전에 반드시 사용 설명서를 주의하여 읽어주십시오.  
사용설명서에는 제품의 조립, 작동 및 관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

 본 사용설명서는 항상 안전한 장소에 보관하시고, 제품을 양도 시 다음 소유자에게 반드시 사용설명서를 제공해 주시기 바랍니다.

 당사는 다음 지시사항을 준수하지 아니하여 발생하는 피해에 대해서 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 어떤 경우에도 어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 주의해 주세요. 질식 또는 사망의 원인이 됩니다.

## 오래된 제품 폐기방법

수명이 다 된 제품은 폐기 하기 전까지 작동이 되지 않는 안전한 상태로 보관해 주십시오.

제품은 전용 냉매를 사용하기 때문에 반드시 전문가에게 처리를 의뢰해야 합니다.

폐기에 대하여 궁금한 점이 있으시면 해당 지자체 또는 제품을 구입한 대리점에서 문의하시기 바랍니다.

항상 폐가전 제품을 올바른 방법으로 처리하여 환경보호에 기여해 주시기 바랍니다.

## 새 제품 포장재 처리 방법

새로 구입한 제품에 포함되어 있는 각종 포장 재료로 인해 환경이 오염되지 않도록 처리하여 주시기 바랍니다.

포장 박스는 작은 크기로 잘라서 폐지 재활용 업체에 수거를 의뢰하시기 바랍니다.

폴리에틸렌으로 만든 포장비닐과 스티로폼은 염화 불화 탄화수소를 함유하고 있지 않습니다.

모든 주요 재료들은 폐기물 수거 업체에 의뢰하여 재활용 할 수 있도록 해 주세요.

※ 제품 설치 후 안전한 사용을 위하여 3~4시간 이후 전원을 연결해 주세요.

※ 본 제품은 가정용 제품입니다. 가정용 이외의 영업 목적 사용 및 빈번한 도어 열고 닫음으로 인해 품질보증기간과 핵심부품 보증기간이 단축 적용될 수 있습니다

## 1. 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 기타 경고사항

- \***경고** - 기기 외각이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지해야 합니다.
- \***경고** - 제조자에 의해 권고된 것 이외의 기계 장치나 성에 제거 과정을 가속시키는 기타 방법을 사용하지 마세요.
- \***경고** - 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기기기를 사용하지 마세요.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- \***경고** - 냉매 회로를 손상시키지 않도록 주의해야 합니다.
- 가스가 샐 경우 불꽃에 의해 폭발 및 화재 위험이 있으니 서비스센터에 연락해주세요.
- 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이기기에 보관하지 않습니다.
- 본 제품은 식품 저장을 위한 가정용 제품으로, 상업용/산업용/실험용 등으로 사용할 수 없습니다. 알맞은 용도로 사용해주세요.

#### ⚠ 본 제품은 AC220V / 60Hz 전용 제품입니다.

- 반드시 용량에 맞는 전압을 사용하십시오.

#### ⚠ 본 제품은 반드시 전원선이 있는 멀티 콘센트를 사용하십시오.

- 부착형 콘센트는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

#### ⚠ 청소 또는 제품 실내용 교체시에는 전원 플러그를 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

#### ⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

#### ⚠ 전원 플러그를 뺄때 전원선을 당기지 말고 플러그를 잡고 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

#### ⚠ 전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오.


- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

## 1. 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 전원관련 경고 및 주의사항 ⚠


한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

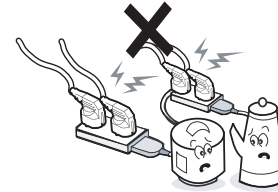

전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

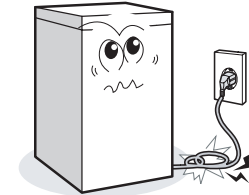


전원 코드를 열기구나 직사 광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.

- 전원 코드의 피복이 녹아서 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.




손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

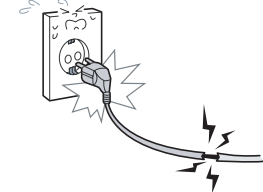


전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

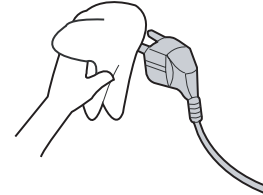

전원 코드를 뺄때에는 코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

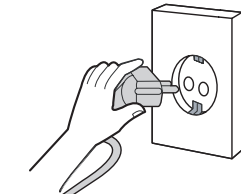


## 1. 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 전원관련 경고 및 주의사항 ⚠


천둥, 번개가 있는 날에는 전원 코드를 빼주세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

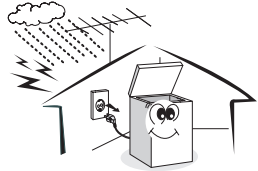


제품을 이동하기 전에 반드시 전원 코드를 뺀 후 이동하세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

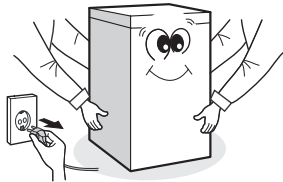


전원 플러그는 반드시 접지가 된 콘센트에 연결하세요.

- 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

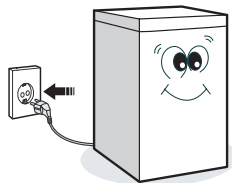


제품을 오랜시간 사용하지 않을때는 전원 코드를 빼주세요.

- 먼지가 쌓여 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

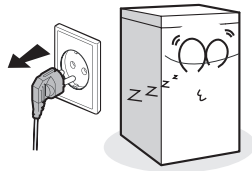


220V 전용 제품입니다.

- 정격전압이 다를 경우 화재의 원인이 됩니다.

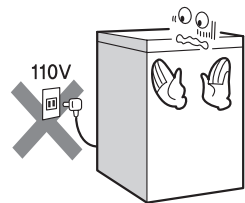

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

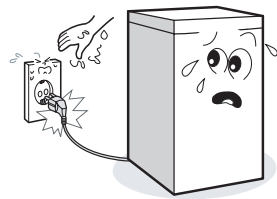


## 1. 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠

불안한곳에 설치하지 마세요. 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 냉장고의 소음이나 문 처짐의 원인이 됩니다.

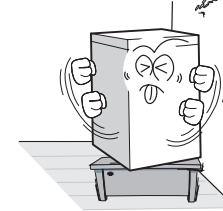


제품위에 어린이가 올라가서 흔들거나 매달리지 않도록 하세요.

- 본체가 쓰러지면 사람이 다치거나 위험할 수 있습니다.




사용자 임의로 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가 필요할 때는 서비스센터로 문의하십시오.

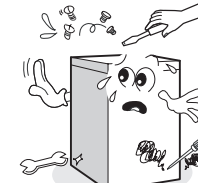

가연성 스프레이 인화성 물질들을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

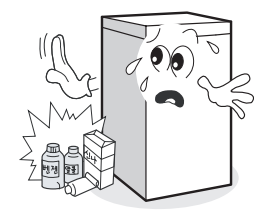


제품 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 되며, 무거운 물건이 떨어졌을 경우 다칠 수 있습니다.



제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 코드를 빼고 서비스센터로 문의하세요.

- 감전, 화재 폭발의 위험이 있습니다.

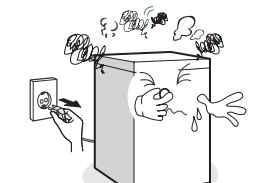


## 1. 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 사용 설치시 경고 및 주의사항 ⚠


유리로 된 병류는 넣지 마세요.

- 내용물이 열면 병이 깨질 수 있습니다. 부상의 위험 있습니다.

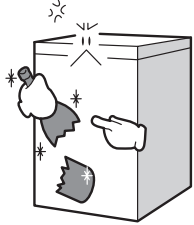

뜨거운 음식이나 음료수는 냉동고에 바로 넣지 마시고 냉각시킨 후 넣어 주세요.

- 제품의 성능이 떨어지고, 변형의 원인이 됩니다.

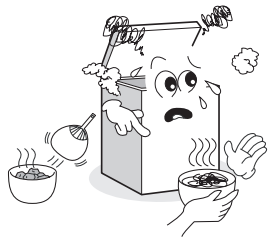


냉동고 폐기시 반드시 덮개 패킹을 제거해 주세요.

- 유아가 들어가면 간할 수 있습니다.



의약품이나 연구용시료, 학습재료, 알코올, 벤젠등은 냉동고에 보관하지 마세요.

- 내용물의 변질에 의해 신체에 부작용이나, 이상 작동으로 인한 폭발의 위험이 있습니다.

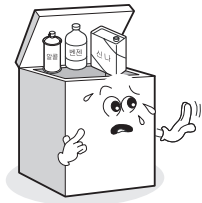


냉동고를 너무 가득 채우지 마세요.

- 내부 공기 순환이 안되어 고장의 원인이 됩니다.



냉동고 뒷면 하단을 손으로 만지지 마세요.

- 화상을 입을 수 있습니다.

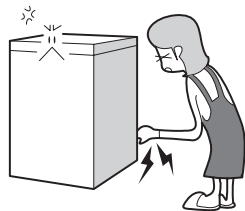


## 1. 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 청소시 경고 및 주의사항 ⚠


전원 코드를 제거한 후 청소해 주시고 연결 시 물이나 먼지가 묻었는지 확인해 주세요. (플러그 재 연결시 7분 후에 꽂아주세요)

- 감전 사고의 원인이 됩니다.

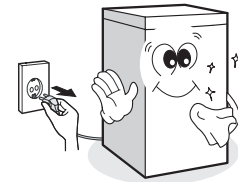


냉동고 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

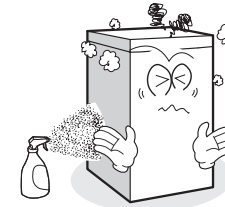


냉동고 내부 청소시 선반이나 기타 용기는 빼내어 물로 씻어 주세요.

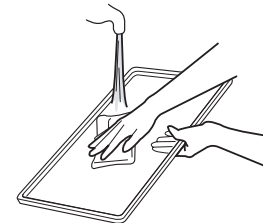

제품에 약품, 물 등의 액체가 흘러 들어가지 않도록 해주세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

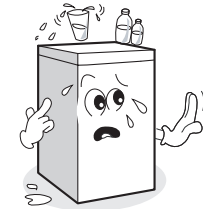


뜨거운 물, 산성 용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.

- 외관 변질의 원인이 됩니다.




청소 후에는 내부를 잘 말려주세요.

- 곰팡이 발생 및 감전의 원인이 됩니다. 곰팡이와 냄새를 방지하기 위해서는 냉동고의 음식물을 제거하신 후 2~3일 동안 덮개를 열어 건조시켜주세요.

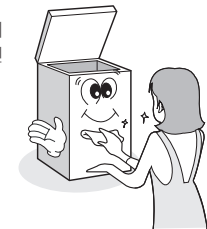

## 2. 각 부분의 명칭

### ○ 제품정보

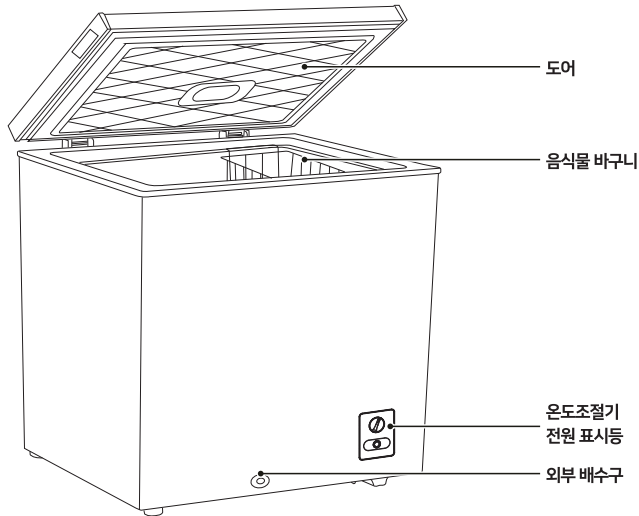

※ 위 그림은 이미지로, 제품과는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

### 부속품




사용설명서

## 2. 각 부분의 명칭

### ○ 기능 조작부

본 제품의 외관 및 성능은 품질 향상을 위해 사전 통보 없이 필요에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.

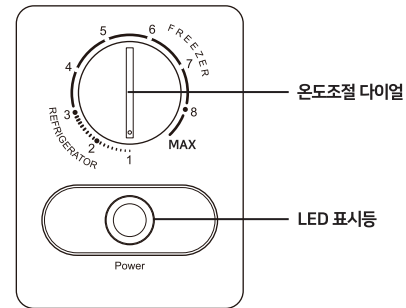

단계	기능	온도범위
1 ~ 3	냉장	11℃ ~ -1℃
4 ~ 5	약 냉동	-8℃ ~ -16℃
6 ~ 7	냉동	-16℃ ~ -27℃
8 ~ MAX	파워냉동	-30℃

※ 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

#### A 온도 조절부


- 온도조절 다이얼은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MAX 총 9단계로 조절이 가능하며 특정 온도를 나타내지는 않습니다. 숫자가 더 적을수록 설정 온도는 높아집니다. (MAX는 가장 낮은 설정 온도입니다.)
- 주변 온도가 너무 높거나 문을 자주 열면, 제품 내부 온도가 설정된 온도와 차이가 발생할 수 있습니다.
- LED 표시등에 빨간색의 불이 들어오면 전원이 연결된 상태를 나타냅니다.

※ MAX단계는 고내 온도를 단시간에 낮추고자 할 때 사용합니다.

압축기 과열 또는 많은 성애가 발생할 수 있으니 24시간 후에는 다른 단계로 조절해주세요.

#### ■ 참고사항

- ※ 한번에 다량의 식품을 보관하는 경우 본체 내부의 온도가 올라가므로 일시적으로 온도조절 다이얼을 MAX단계로 조절 하여 내부 온도를 낮춰 주십시오.
- ※ 냉동식품의 보관은 냉동고 내부 상단의 3cm 아래 위치부터 사용할 수 있습니다.
- ※ 전원을 끄기 위해서는 전원코드를 분리해주세요.

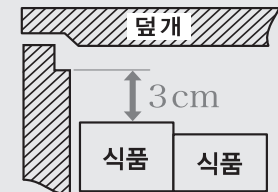

### 3. 설치전 사용 및 식품을 넣는 방법

#### 제품 시작하기

- 전원을 인가하면 제품은 자동적으로 작동됩니다.
- 원하시는 온도로 설정해주세요.
- 음식물을 보관하기 전에 약3~4시간 가동 후 보관해주세요.

#### 신선하게 음식을 보관하는 Tip

- 보관할 음식의 사이를 살짝 띄워 주세요.
- 제품 종류별로 나눠서 보관해주세요.
- 물기가 있거나, 냄새가 강한 음식물은 밀폐 용기에 넣어서 보관해주세요.
- 음식을 보관할 때는 따로따로 밀봉 해서 보관해 주세요.
- 음식을 보관할 때 이름, 무게, 수량, 날짜 등을 기입해서 보관해주세요.
- 병 종류는 냉동고에 보관하지 마세요.
- 뜨거운 식품은 식혀서 넣어주세요.
- 음식물 보관 시, 서랍 보관 칸 측면 높이 이상 내용물을 넣지 말아 주세요.
- 식품이 너무 뽁뽁하게 보관되지 않도록, 적당한 간격을 두고 넣어주세요.

### 4. 설치

#### ○ 설치 장소

##### ● 바닥이 고르고 평평한 장소

융단 또는 비닐제의 바닥 재료는 제품 밑면의 열에 의해 변색할 경우가 있으며 불안정한 설치는 제품의 소음이나 문체집의 원인이 됩니다.


##### ● 열기·습기가 적은 장소

직사광선이 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건이나 물이 튀는 등의 습기가 많은 곳에 설치할 경우 제품이 녹이 슬거나 감전, 고장, 외관의 변형 및 변색의 우려가 있습니다.

##### ● 주위에 적당한 간격 설정

밑의 그림과 같이 제품의 주위에 적당한 간격을 유지해 주세요. 간격이 너무 좁으면 성능이 떨어지고 전기가 많이 나옵니다.

※ 주위 온도가 16℃ 이상 32℃ 이하인 곳에 설치해주세요. 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생할 수 있습니다.

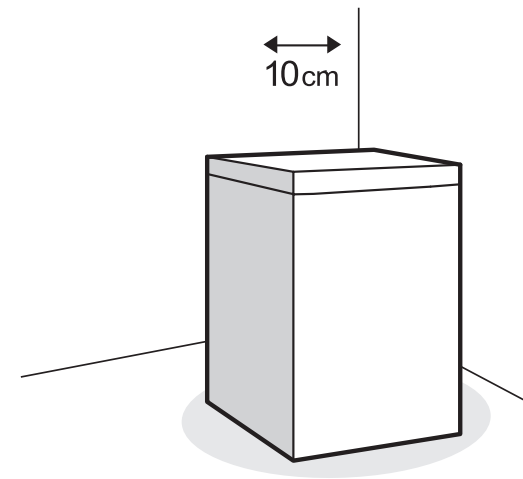

## 4. 설치

### ※ 접지환경

- 접지단자가 있는 AC 220V, 60Hz의 콘센트에 사용할 경우 별도로 접지할 필요가 없습니다.
- 다음 장소에서 사용할 경우 반드시 접지 및 누전 차단기를 설치해 주세요.  
지하실, 습기가 많은 콘크리트 바닥, 물기가 많은 식당 등은 누전차단기를 설치 하세요.
- 다음의 곳에서는 접지선을 접속하지 마세요.

가 스 관 : 폭발과 인화의 위험이 있습니다. 절대로 접지하지 마세요.  
수 도 관 : 플라스틱 부분이 있어 접지 효과가 없습니다.  
피리침·전화선의 접지 : 낙뢰의 경우 큰 전류가 흘러 위험합니다. 절대로 접지하지 마세요.

### ※ 전원 연결

- 이제품은 AC 220V, 60Hz 전용 제품입니다.

### ※ 식품을 넣기 전에


- 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차가워지면 식품을 넣어 주세요.  
제품 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 음식이 변질 될 수 있습니다.

## ○ 이동방법

1. 먼저, 제품의 전원 플러그를 빼주세요.
2. 제품 내부의 식품을 꺼내고, 문이나 깨질 위험이 있는 부분은 테이프로 고정해 주세요.
3. 제품을 눕혀서 운반하지 마시고, 2인 이상이 운반해 주세요.
4. 재설치 시, 설치 방법을 다시 참고해 주세요.

## 5. 청소

### ○ 청소방법

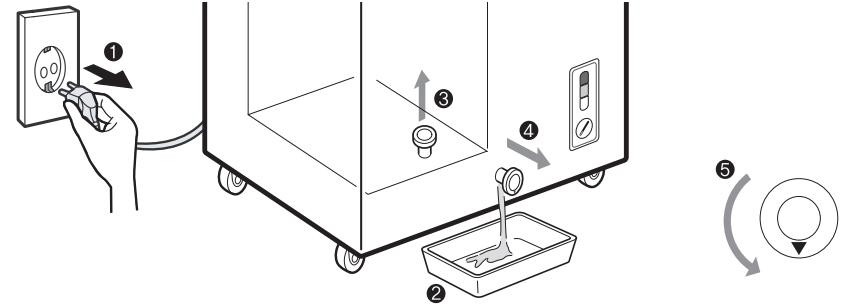

1. 청소 전, 보관 중인 식품을 꺼내어 별도 보관해주세요.
2. 위의 순서대로 전원 플러그를 제거하고 배수 마개를 뺐주세요.  
(제상수가 흘러나올 수 있으므로, 바닥에 마른 수건을 미리 깔아주세요)
3. 동봉된 성에 제거기로 제품에 붙은 성에를 조심스레 긁어냅니다.  
(날카로운 금속 또는 공구로 성에를 긁지 마세요)
4. 성에 제거가 끝나면 내부를 완전히 건조시킨 후 남아있는 물기는 천으로 닦아 냅니다.
5. 배수 마개를 꽂고 화살표시가 위로 향하게 함으로써 더 이상의 물이 빠지지 않도록 해주세요.
6. 전원 플러그를 연결하고, 쾌속 냉동으로 설정해 4시간 동안 유지해주세요.

### ■ 참고사항

- 성에가 0.6cm 정도의 두께로 쌓일 때마다 성에를 제거해주세요. 냉각 코일에 손상이 갈 수 있으니 날카로운 도구 또는 금속의 도구를 이용해 성에를 제거하지는 마십시오(이와 같은 이유로 파손된 코일은 품질보증이 적용되지 않습니다)
- 배수 마개 제거 시 필히 물받이 용기를 설치하십시오. 외부배수는 5번과 같이 마개를 당겨 낸 뒤 그대로 화살표가 아래쪽으로 향하도록 돌려 물이 흘러나오게 하십시오.
- 성에 제거 시간을 단축하고 싶은 경우 냉동고의 문을 열어 성에가 빨리 녹도록 합니다.
- 청소전용 부드러운 천을 이용하여 제품 내부 표면을 부드럽게 닦아주세요.
- 패킹이나 이물질 제거는 중탄산소다와 같은 세정제를 물에 희석한 후 수건으로 적셔서 닦아주세요.
- 비누, 가정용 클리너, 세제, 광택 왁스 등은 사용하지 마세요.
- 식용유 등이 제품에 묻었을 경우 빨리 닦아내세요. 오랫동안 닦지 않으면 변형 및 변색의 우려가 있습니다.



## 5. 청소

### ○ 청소방법

#### ⚠ 안전을 위한 주의사항

- 청소를 시작하기 전에 안전을 위하여 반드시 전원코드를 빼주세요.
- 물을 뿌리거나 세제, 락스, 알코올, 염화물 등으로 청소하지 말아주세요.

청소 위치	청소방법
제품 밑 (바닥)	청소기 등으로 먼지를 빨아 내세요. (손을 넣지 마세요.)
옆면·벽	미세한 먼지가 부착하기 쉬운 곳입니다. 주기적으로 청소해주세요.
제품 하단 (내부)	먼지나 이물질이 쌓이면 청소해 주세요.
성애제거 도구	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이 냉동고는 직접 냉각방식이기 때문에 증발기에 성애가 맺히고 냉동고 내부온도와 냉동고 외부 온도차이에 의해 벽면에 이슬 및 성애가 발생할 수 있습니다.</li> <li>· 이 냉동고는 자동제상 방식이 아니므로, 성애가 과도하게 생기면 반드시 성애를 제거해 주세요. 다량의 성애가 생기면 냉각력이 저하되고 전기 요금이 많이 듭니다.</li> <li>· 헤어드라이어, 전기 히터 또는 그와 유사한 다른 전기 기기들을 성애제거를 위해서 사용하지 마세요.</li> </ul>

#### ⚠ 안전을 위한 주의사항

제품 청소 후 전원 플러그가 완전히 건조 되었는지 확인 후 콘센트에 연결하세요.

전원 플러그를 뽑았을 경우 5분 후에 다시 연결해 주세요. 바로 연결하게 되면 압축기에 부하가 발생되어 고장의 원인이 됩니다.

## 6. 고장 신고전 확인사항

### ○ 문제점 및 확인사항

- 제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 먼저 스스로 해결할 수 있는 문제인지 아래와 같이 확인해주세요.

문제점	확인 사항
냉동이 전혀 되지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있는지 확인해주세요.</li> <li>• 전원은 AC 220V, 60Hz가 맞는지 확인해주세요.</li> <li>• 정전이 되지 않았는지 확인해주세요.</li> </ul>
냉동이 잘 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온도를 너무 높게 설정하였는지 확인해주세요.</li> <li>• 너무 많은 식품을 빽빽하게 넣었는지 확인해주세요.</li> <li>• 제품이 직사광선을 받거나 난방기 등의 열기구에 가까이 있는지 확인해주세요.</li> <li>• 제품 문이 잘 닫혀져 있는지 또는 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해주세요.</li> </ul>
이상한 소음이 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품이 튼튼하고 고른 바닥에 설치 되어 있는지 확인해주세요.</li> <li>• 제품이 벽면 또는 가구 등과 10cm 이상의 거리를 두고 설치되어 있는지 확인해주세요.</li> <li>• 압축기의 가동과 정지를 반복하는 과정에서 냉매가 흐르는 소리가 날 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.</li> </ul>
제품 외부면이 젖어 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 장마철 또는 제품 주위의 습도가 높은 환경에서 설치되어 있는지 확인해주세요.</li> <li>• 공기중의 물기가 제품의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아 주세요.</li> </ul>
제품 내부면이 젖어 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 문을 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해주세요.</li> <li>• 제품 문을 오랫동안 열어 놓지 않았는지 확인해주세요.</li> <li>• 수분 함량이 높은 식품을 너무 많이 넣지 않았는지 확인해주세요. (표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아 주세요.)</li> </ul>
뚜껑이 열리지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품의 도어를 닫은 후에 바로 여는 것은 어렵는데, 이는 내·외부의 압력차이로 인해 발생하는 것이며, 몇 분 후에 압력이 같아지면 도어가 정상적으로 열립니다.</li> </ul>

## 7. 정상적인 동작현상

### ○ 현상 및 원인

현상	원인
문 표면이 이슬 맺힘 현상	• 대기중 습기 때문에 발생하는 증상
내부의 습기	• 내부, 외부의 온도 차이 • 뜨거운 음식을 보관할 경우
내부의 성애	• 음식의 수분이나 자주 제품 문을 여닫을 경우 이슬이 얼음으로 되어 제품 내부 벽면에 성애가 발생
외부의 열 발생	• 냉각기에 의한 열 발생
“딱”또는 “뚝” 하는 소리가 들립니다.	• 제품 내부의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생합니다.
제품 문이 잘 열리지 않습니다.	• 제품 문을 닫은 후 바로 다시 열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수가 있습니다. 잠시 기다린 후 다시 제품 문을 열어주시면 됩니다.
“드르륵~”, “덜컹”, “웅” 같은 소리가 들립니다.	• 제품이 작동을 시작하거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌 때 발생 하는 소리와 유사한 원리입니다.
“꾸르륵~” 하며 물 흐르는 소리가 들립니다.	• 제품 내부에서 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다. • 액체가 기체로 바뀔 때는 물 흐르는 소리, 기체가 액체로 바뀔 때는 “꾸르륵” 소리가 납니다.
문을 닫은 직후 “슈~” 또는 “씩~” 하는 바람 소리가 들립니다.	• 제품 내부로 들어온 더운 공기가 빨리 냉각되면서 내부 압력이 일시적으로 낮아져 제품 내부 또는 냉동실에서 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다.
제품이 떨리는 소리가 들립니다.	• 마룻바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치 하거나 수평이 고르지 못하면 진동에 의해 제품이 떨리는 소리가 날 수 있습니다.
최초 설치 시 제품의 소리가 크게 들립니다.	• 제품을 처음 작동 시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다.

## 8. 제품사양

### ○ 제품사양

제품명	전기냉장·냉동기기(전기냉동고)		
	HCF96MDW	HCF198MDW	HCF397MDW
모델명	HCF96MDW	HCF198MDW	HCF397MDW
냉매	R600a, 36g	R600a, 52g	R600a, 68g
유효내용적	96L	198L	397L
정격전원/소비전력	220V~240V ~, 60Hz, 1.2A	220V~240V ~, 60Hz, 1.5A	220V~240V ~, 60Hz, 1.9A
제품무게	23kg	32kg	47kg
포장무게	26kg	36kg	53kg
제품크기(mm)	555*500*850 (W x D x H)	828*565*850 (W x D x H)	1386*716*851 (W x D x H)
포장크기(mm)	580*518*890 (W x D x H)	856*581*890 (W x D x H)	1424*777*895 (W x D x H)

- 제품 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품 / 포장 크기의 단위는 “mm” 입니다.

YOUR  
NEW  
FAMILY  
MATE!

Haier

## 제품 보증서

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial NO.	
고객성명	/TEL:	판매금액	
대리점 상호	/TEL:	대리점 주소	

\* 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재 받으십시오.

### 제품 서비스에 대하여

- 수리를 의뢰할 때에는 본 설명서 "고장이라고 생각하시기 전에"를 먼저 읽어보시고, 고칠 수 없을 때는 구입처 또는 서비스 센터로 의뢰해 주십시오.
- 고객의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입처 또는 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상으로 수리해 드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 제품 보증기간과 핵심 부품 보증기간을 1/2로 단축적용합니다.
- 수리를 요할때는 보증서를 꼭 제시해 주시고, 본 보증서는 대한민국내에서만 유효합니다.
- 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 중고품에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

### 주요 부품 보증기간

품 목 별	보증기간
TV, 냉장고	9년
에어컨	8년
세탁기	7년

### 핵심 부품 보증기간

품 목 별	보증기간
에어컨 콤프레서	4년
냉장고 콤프레서, 세탁기의 모터	3년
TV의 PANEL	2년

\* 별도의 기간을 정하지 않은 품목의 제품 품질 보증기간은 1년이며, 부품 보증기간은 5년입니다.

### 소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상기준		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시 (부품 보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리		
	하자 발생시	무상수리		
	교환 불가능시	구입가 환급		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리	소비자피해보상 기준에준함
	수리 불가능시			
	동일 하자에 대하여 2회까지 수리 하였으나 고장이 재발(3회째)			
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 받았지만 고장이 재발(5회째)			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	수리 불가능시	제품 교환	해당 없음	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리 가능시	유상 수리	유상 수리	
	수리 불가능시	유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	별도의 당사기준에 준함	
보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	가) 천재지변에 의한 고장 및 손상	유상 수리	유상 수리	
	나) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장			
	다) 부당한 수리, 개조로 인한 고장			
	라) 설치후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상			
	마) 전원외 이상, 화재 및 공해로 인한 고장			
	바) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생된 고장			
	사) 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
	아) 제품 기능 사용설명 및 등해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료)			

\* 품질 보증기간은 구입일자 기준, 부품 보증기간은 제품 단종일 기준, 본 규정은 공정거래위원회 제2019-3호 고시 내용에 의거 적용함.

**Haier** 하이얼전자판매(주)  
서비스문의 ☎ 1588-6645

